

Bruksanvisning

# bea-fon SL720i

SV



## Allmän information

Grattis till ditt köp av Bea-fon SL720i

Läs den här informationen för bättre hantering av telefonen. Vi tar inget ansvar för några problem till följd av felaktig användning.

Vi strävar hela tiden efter att förbättra våra produkter och tjänster. Därför förbehåller sig Bea-fon rätten att göra modifieringar och förbättringar av produkterna som beskrivs i den här dokumentationen utan föregående meddelande.

Innehållet i den här bruksanvisningen presenteras i befintligt skick. Bea-fon tar inget ansvar för riktigheten och fullständigheten av innehållet i den här bruksanvisningen.

Det kan finnas vissa skillnader mellan bilderna i användarhandboken och telefon. Dessa är exempel, se telefonen. Vissa funktioner varierar med nätverksoperatör; för ytterligare information, kontakta nätverksoperatören.

Kontrollera de medföljande tillbehören för att säkerställa att alla tillbehör finns där. Kontakta återförsäljaren där du köpte telefonen om någon av komponenterna skulle saknas eller vara felaktig.

## Bea-fon SL720i-paketet innehåller:

- 1 Telefon
- 1 Laddningsstation
- 1 Laddare
- 1 Batteri
- 1 Bruksanvisning

Skulle teckensnittet vara för litet och svårt att läsa för dig kan du se en större version av bruksanvisningen på vår webbplats.  
Gå till Produkter på vår hemsida: [www.beafon.com](http://www.beafon.com)

### **Enhetskod:**

Denna kod förhindrar obehörig användning av telefonen. Standardkoden är: *0000*

### **PIN-kod:**

Nätoperatörens kod som följer med SIM-kortet förhindrar obehörig användning av kortet. Du kan aktivera/inaktivera eller ändra PIN-koden.

## Innehållsförteckning

Allmän information .....	2
Bea-fon SL720i-paketet innehåller: .....	3
Enhetskod: .....	4
PIN-kod: .....	4
<b>Innehållsförteckning.....</b>	<b>5</b>
<b>Min telefon.....</b>	<b>11</b>
Beskrivning av frontpanelen och lysdioder .....	14
Vad är ett SIM-kort? .....	15
Sätta i SIM-kortet och Micro SD-kortet.....	15
Sätta in i batteriet .....	16
Ladda batteriet .....	18
Slå på/stänga av telefonen .....	18
Standby .....	19
Bildskärm (startskärm) .....	20
Bildskärmssymboler.....	21
Headset/Bluetooth-läge.....	22
Menyfunktion .....	22
<b>Samtalsfunktioner .....</b>	<b>23</b>
Samtal .....	23
Ringa ett samtal med hjälp av telefonboken .....	23
Ringa med fotokontakter .....	24

Skapa fotokontakt .....	24
Besvara ett samtal .....	25
Funktioner under en konversation: .....	26
Handsfree: .....	26
Ljutförstärkare: .....	27
<b>Meny.....</b>	<b>28</b>
<b>Telefonbok.....</b>	<b>29</b>
Öppna telefonnummer .....	29
Ny kontakt .....	29
Redigera en kontakt .....	30
Radera en kontakt från telefonboken eller SIM-kortet .....	30
Kopiera en kontakt från telefonboken eller SIM-kortet.....	30
Snabbuppringning .....	31
Direktnummer I-II (M1/M2/M3).....	31
<b>Meddelanden .....</b>	<b>32</b>
Skriv meddelande.....	32
Textinmatning.....	32
Ordigenkänning: .....	33
Inkorg .....	34
Utkorg .....	34
Utkast.....	34
Skickade meddelanden .....	34
Mallar .....	35

Röstbrevlåda .....	35
Inställningar .....	36
<i>SMS-inställningar</i> .....	36
<i>MMS-inställningar</i> .....	36
<b>Samtal</b> .....	<b>37</b>
Samtalslista .....	37
<b>Tillbehörsfunktioner</b> .....	<b>38</b>
Alarm .....	38
Kalender .....	38
Kalkylatorn .....	39
Bluetooth .....	40
Förstoringsglas .....	41
<b>Multimedia</b> .....	<b>42</b>
Kamera .....	42
Ta bilder .....	42
Bilder .....	43
FM-radio .....	43
Kopiera bilder till datorn .....	46
<b>Inställningar</b> .....	<b>47</b>
Profiler (Toninställningar) .....	47
SOS .....	48
<i>SOSstatus</i> .....	50
<i>SIM-kontakter</i> .....	50

SOS-SMS PÅ/AV .....	50
Text för SOS-SMS .....	50
SOS-larmton .....	50
Tillåt att position skickas .....	50
Säkerhetszon .....	51
Status .....	51
Koordinatradie (m) .....	51
Testintervall (min) .....	51
Adress .....	51
Spara batteri .....	52
Telefoninställningar .....	52
Tid och datum .....	53
Språkinställningar .....	53
Bildskärmsinställningar .....	53
Snabbåtkomst till navigeringsknapparna .....	53
Automatisk påslagning/avstängning .....	53
Samtalsinställningar: .....	54
Ljutförstärkarknapp .....	55
Meddelande om låg batterinivå .....	56
Status .....	56
Kontakter som meddelas .....	56
Aviserings-SMS .....	57
Läs menyalternativ .....	57

Länkar .....	57
<i>Nätverkstyp</i> .....	57
<i>VoLTE</i> .....	58
Säkerhetsinställningar .....	58
<i>SIM-säkerhet</i> .....	58
<i>Telefonlås:</i> .....	58
Knappar för muntlig bekräftelse av siffror .....	59
Återställ inställningar .....	59
Specifikationer .....	60
Överföringseffekt .....	61
<b>Felsökning</b> .....	<b>62</b>
<b>Avsedd användning</b> .....	<b>65</b>
<b>Telefon</b> .....	<b>65</b>
<b>Återvinning</b> .....	<b>73</b>
Certifieringsinformation (SAR) .....	74
Deklaration om överensstämmelse: .....	74
Friskrivningsklausul .....	75
Mer information .....	75
Tjänst .....	75
Adress .....	76

# För din säkerhet

Läs följande enkla riktlinjer. Om du underlåter att följa dessa regler kan det innebära skadliga konsekvenser eller att du bryter mot riktlinjer.



Slå inte på telefonen om det är förbjudet eller kan orsaka störningar eller skada.



Trafiksäkerhet

Använd inte telefonen när du kör bil.



Stäng av telefonen under en flygresa

Mobiltelefoner kan orsaka störningar i flygsystem.



Stäng av telefonen på sjukhus

Följ alla riktlinjer och föreskrifter. Stäng av telefonen nära medicinsk utrustning.



Stäng av telefonen på bensinmackar

Mobiltelefonen måste stängas av i närheten av bensinmackar och andra platser med explosiva ämnen.



Störningar

Mobiltelefoner kan orsaka störningar som påverkar prestandan.

# Min telefon

## Översikt över SL720i



1	Vänster menytagent/Huvudmeny
2	Grön samtalsknapp/samtalsloggar <i>För åtkomst till samtalsloggar i standby-läge.</i>
3	Snabbknapp 1 (Navigering, vänster)
4	*-knapp <i>Tryck på den här knappen i standby-läge för att ange följande tecken: */+/P/W.</i>
5	Högtalare
6	4-vägs navigationsknapp <i>Pilknapp (nedåt)</i> <i>I standby-läge öppnar du fotokontakter</i> <i>Pilknapp (uppåt): tryck för att öppna SMS-menyn i standby-läge,</i> <i>Pilknapp (vänster): öppna kalendern i standby-läge.</i> <i>Pilknapp (höger): öppna larmet i standby-läge.</i>
7	OK – knapp
8	<i>Höger menyknapp/öppna telefonboken i standby-läge</i>
9	Starta/stäng av, avsluta ett samtal, avvisa ett samtal
10	Snabbknapp 2 (Navigering höger)
11	Knapp för att ljudförstärka telefonsamtal

12	# Pundknapp <i>Håll in i standby-läge för att aktivera/inaktivera tyst läge. I redigeringsläge; ändra inmatningssätt.</i>
13	Nödsamtalsknapp
14	Polyfoniska högtalare
15	Headsetuttag (micro USB)
16	Mikro USB-port för laddning
17	Knapp för att höja volymen (+)
18	Ficklampa <i>Tryck på och håll knappen Volym upp 17 eller Volym ned 19 nedtryckt för att aktivera/inaktivera ficklampan</i>
19	Knapp för att minska volymen (-)

## Beskrivning av frontpanelen och lysdioder

Blå LED	Samtal, missat samtal
Grön lysdiod	Olästa meddelanden
Röd LED	Lågt batteri (blinkar)/laddningsläge (lyser fast)

*Obs: när laddningen är klar slocknar den röda lysdioden.*




## Vad är ett SIM-kort?


Varje mobiltelefon behöver ett SIM-kort (Subscriber Identity Module). Utan SIM-kortet kan du inte ringa några telefonsamtal. SIM-kortet är en mikroprocessor som sparar dina data och kontakter. Därför ska du vara försiktig vid hantering och när du sätter i eller tar ut kortet. Förvara SIM-kort utom räckhåll för små barn.

## Sätta i SIM-kortet och Micro SD-kortet

1. Telefonen måste vara avstängd och frånkopplad från laddaren.
2. Använd tummen för att trycka batteriluckan på baksidan av telefonen nedåt för att ta bort den.

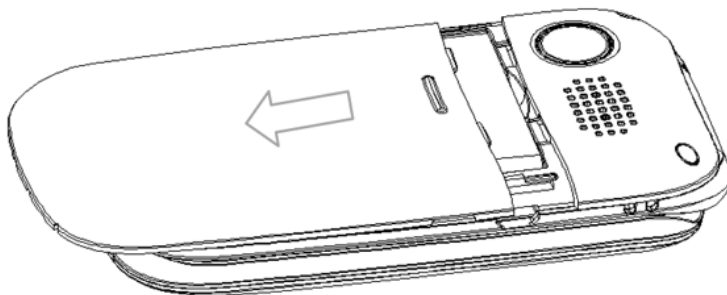


3. Ta ut batteriet om det sitter kvar i enheten.
4. Korthållare till vänster är utformade för Micro SD-kort och till höger för NANO SIM-kort.  
Skjut försiktigt in NANO SIM-kortet i SIM-kortplatsen. Se till att de guldpläterade kontakterna på kortet är vända nedåt och det udda vinklade hörnet vänt åt vänster.
5. Sätt försiktigt in Micro SD-kortet i SD Micro SD-kortplatsen och till det låses på plats.

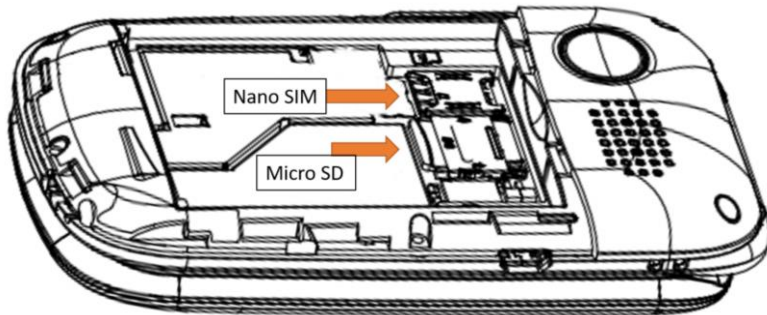

## Sätta in i batteriet

Rikta de guldpläterade kontakterna på batteriet mot motsvarande kontakter på telefonen.

1. Tryck på andra änden av batteriet tills det snäpper fast på plats.
2. Tryck batteriluckan uppåt på enheten tills den klickar fast på plats.

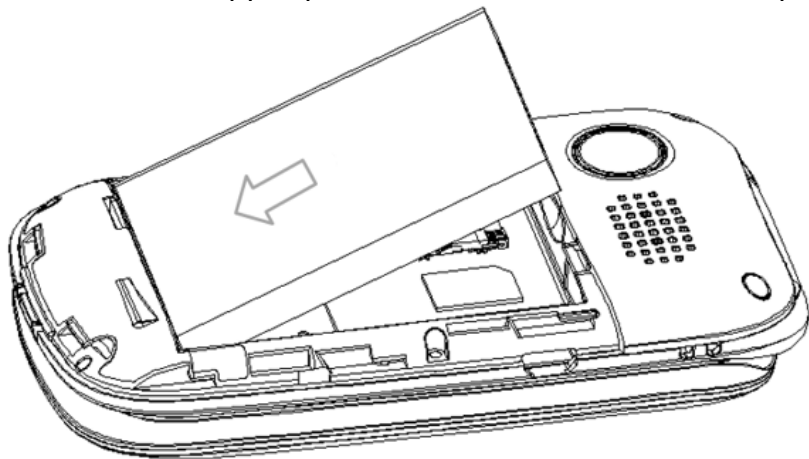

## Ladda batteriet

Det finns två alternativ för att ladda batteriet i *SL720i*:

A. Laddningsstation

B. Laddare:

1. Anslut laddningskontakten till telefonen.
2. Anslut laddaren till ett vägguttag.
3. Det kan ta flera timmar att ladda batteriet. Om telefonen laddas när den är avstängd dröjer det några sekunder innan laddningsindikatorn visas på skärmen.
4. När telefonen laddas medan den är påslagen ökar batteriindikatorn gradvis. Batteriet är fulladdat när batteriindikatorn inte längre ökar.
5. Koppla från laddaren från elnätet och från enheten när den inte längre behövs!

*Obs: Den första batteriladdningen ska ta minst 12 timmar.*

## Slå på/stänga av telefonen

Se till att SIM-kortet är i telefonen och att batteriet laddas.

1. För att slå på telefonen håller du den **röda knappen** intryckt i 2-3 sekunder.
2. Om PIN-koden aktiveras ombeds du att uppge din PIN-kod; ange den och bekräfta inmatningen med *OK*.
3. Välj språk och bekräfta valet med *OK*.

4. Tryck på och håll den *röda knappen* nedtryckt i 2–3 sekunder för att stänga av telefonen.

*Utän SIM-kort kan man endast ringa nödsamtal.*

*Obs: Om du anger fel PIN-kod 3 gånger i rad ber telefonen om PUK-koden som du har fått tillsammans med SIM-kortet.*

## **Standby**

Om du inte använder telefonen under en kortare period kommer telefonen växla automatiskt till standby-läge. Tryck på valfri knapp för att avsluta det här läget.

Samtal kan besvaras i standby-läge.

## Bildskärm (startskärm)

1	2	3
4		
5		
6		
7	8	

1. Mottagningsstyrka
2. Symboler
3. Batteristatus
4. Nätverksoperatör
5. Tid
6. Datum
7. Meny
8. Telefonbok

## Bildskärmssymboler

	<b>Mottagningsstyrka:</b> <i>De vertikala fälten visar mottagningsstyrkan för din nätverksoperatör.</i>
	<b>Nya meddelanden</b> <i>Den här symbolen visas när du tar emot ett nytt meddelande. SIM-kortet har ett oläst meddelande. Den här symbolen  blinkar när inkorgsmappen är full. Du behöver radera några meddelanden för att kunna ta emot nya meddelanden.</i>
	<b>Hörlurar</b> <i>Den här symbolen visas när hörlurarna är inkopplade.</i>
	<b>Missade samtal</b> <i>Den här symbolen visas om du inte besvarar ett samtal.</i>
	<b>Samtalssignal</b> <i>Endast ringsignal Vibrera och ringsignal</i>
	<b>Vidarekoppla samtal</b> <i>Den här symbolen visas när alla samtal vidarekopplas.</i>
	<b>Alarm</b> <i>Den här symbolen visas när väckarklockan är påslagen.</i>
	<b>Bluetooth</b> <i>Den här symbolen visas när Bluetooth-funktionen är påslagen.</i>



## Batteriindikator



Den här symbolen ändrar färg, beroende på batteristatusen:



## Headset/Bluetooth-läge

Om ett headset är anslutet (eller ett Bluetooth-headset), kan du besvara samtalet genom att använda knappen på headsetet.

## Menyfunktion

Tryck på den vänstra menyknappen på standardskärmen () för att öppna *Huvudmenyn* och höger menyknapp () för att öppna *Kontakter*.

Tryck på "Uppåtpilen" för att öppna *Meddelanden* och tryck på "Nedåtpilen" för att öppna *Fotokontakter*.

I vissa menyer kan du använda knapparna *I* och *II* för att navigera till höger och vänster.

# Samtalsfunktioner

## Samtal

1. Ange telefonnumret, inklusive riktnumret och tryck på den **gröna knappen**. Internationella samtal: Innan du anger riktnumret ska du ange +-symbolen genom att trycka på \* två gånger, samt landskoden/regionsnumret. (Vid behov kan du utelämna 0 i riktnumret).
2. Tryck på höger menyknapp *Radera* för att radera numret till vänster om markören.
3. Tryck på den **gröna knappen** för att ringa numret.

## Ringa ett samtal med hjälp av telefonboken

Om det finns kontakter sparade i telefonboken kan du ringa med hjälp av telefonboken.

1. För att öppna telefonboken trycker du på 'höger' menyknapp på standardskärmen.
2. Bläddra uppåt eller nedåt med pilen till önskat telefonnummer.
3. Tryck på den **gröna knappen** för att ringa numret.
4. Tryck på den **röda knappen** för att avbryta eller avsluta samtalet.

## Ringa med fotokontakter

På standardskärmen, tryck på *nedåtpilen*.

Här kan du välja upp till 8 fotokontakter. Bläddra med *pilknapparna* för att gå till önskad fotokontakt och tryck sedan på *samtalsknappen* (grön knapp).

Det valda fotot visas i fotokontaktkatalogen. Utför följande steg för att tilldela ett foto till den här kontakten:

## Skapa fotokontakt

1. På standardskärmen trycker du på *nedåtpilen* för att gå till fotokontaktmenyn.
2. Använd pilknapparna för att bläddra.
3. Redigera en fotokontakt genom att trycka på den *vänstra menyknappen* (Alternativ), välj *Redigera* och bekräfta med den *vänstra menyknappen* (OK).
4. Ange namnet på första raden
5. Ange telefonnumret på andra raden.
6. På den andra raden trycker du på *vänster menyknapp* "Redigera" och lägger till ett foto. Du kan välja följande:
  - a. *Välj från album*: Välj en bild du redan har sparat.
  - b. *Ta en bild*: Ta en bild direkt med kameran

7. På den fjärde raden trycker du på *vänster menyknapp* "Redigera" och väljer en rington för denna kontakt.
8. När du har redigerat kontakten trycker du på *höger menyknapp* för att spara.

*Obs: Använd ett Micro SD-minneskort på upp till 64 GB för att spara många bilder. (Ej inkluderat i tillbehören)*

## **Besvara ett samtal**

När du tar emot ett samtal och telefonen ringer eller virgrerar visas numret eller namnet på displayen.

1. Om du vill besvara samtalet trycker du på den *gröna knappen* eller **OK**.
2. Du kan också besvara samtalet automatiskt genom att öppna telefonen. Gå till följande menyalternativ:  
**Inställningar – Samtalsinställningar – Öppna för att svara** och tryck på **OK**, ställ in på **PÅ** och tryck på **OK**.
3. Om du vill avvisa samtalet trycker du på den *röda knappen*.
4. Du kan använda sidoknappen för att tysta det inkommande samtalet.

## **Funktioner under en konversation:**

Klicka på knappen *Alternativ* under ett samtal för att kunna få åtkomst till följande funktioner:

*Ansluta ett Bluetooth-headset.*

Ta emot ett samtal med Bluetooth-headsetet.

*Parkera:*

Svara på ett nytt samtal och parkera det pågående samtalet.

*Tyst:*

Slå av/på mikrofonen

*Telefonbok:*

Gå till telefonboken.

*Samtalsloggar:*

Visar samtalslistan

*Meddelanden:*


Öppnar meddelanden.

*Obs: Menyobjekten som markerats med \* måste kunna hanteras av SIM-kortet. För mer information, kontakta nätverksoperatören.*

## **Handsfree:**

Du kan trycka på *höger menyknapp* (FSP.ein) under samtalet för att aktivera/inaktivera handsfree.

## Ljutförstärkare:

Att trycka på knappen med en symbol  aktiverar/inaktiverar ljutförstärkaren under telefonsamtalet

**Viktigt: Du måste först aktivera ljutförstärkarfunktionen i inställningarna.**

# Meny

## 1. Telefonbok

1. Kontakter
2. Lägg till ny kontakt
3. Snabbuppringning
4. Direktuppringning
5. Fotokontakter
6. Inställningar

## 2. Meddelanden

1. Skriv meddelande
2. Inkorg
3. Utkorg
4. Utkast
5. Skickat
6. Mallar
7. Röstbrevlåda
8. Inställningar
9. Meddelandekapacitet

## 3. Samtal

1. Missade samtal
2. Uppringda samtal
3. Mottagna samtal
4. Avvisade samtal
5. Radera samtalshistorik

## 4. Tillbehörsfunktioner

1. Alarm
2. Kalender
3. Kalkylatorn
4. Bluetooth
5. Förstoringsglas

## 5. Multimedia

1. Kamera
2. Bilder
3. FM-radio
4. Filhanterare

## 6. Inställningar

1. Profiler (Toninställningar)
2. SOS-inställningar
3. Säkerhetszon
4. Telefoninställningar
5. Samtalsinställningar
6. Ljutförstärkarknapp
7. Frekvensläge
8. Nätverksinställningar
9. Säkerhetsinställningar
10. Länkar
11. Återställ fabriksinställningar

# Telefonbok

Du kan spara upp till *1000* telefonnummer i din SL720i-telefon och upp till *250* telefonnummer på SIM-kortet.

## Öppna telefonnummer

Du har två alternativ att gå till kontakterna:

1. I standardläge trycker du på *höger menyknapp*
2. Tryck på *vänster menyknapp*, i standardläget, och välj *Telefonbok* samt bekräfta med *OK*

**Obs:**  Symboliserar en SIM-kortsinmatning.  Symboliserar en telefoninmatning.

## Ny kontakt

1. Välj *Lägg till ny kontakt* i menyn *Telefonbok*.
2. Välj minne: *SIM-kort* eller *Telefon*.

*SIM-minne:* Endast *Namn* och *Mobilnummer* kan lagras.

3. *Telefonminne:* *Namn*, *Nummer* och *Kopplingston* kan sparas.
4. Tryck på *Spara* för att spara kontakten.

## Redigera en kontakt

1. Välj ett namn, tryck på *Alternativ*, välj *Redigera* och bekräfta med *OK*.
2. Redigera inmatningarna. För att spara ändringarna trycker du på *Alternativ* och väljer *Spara* och bekräftar med *OK*

## Radera en kontakt från telefonboken eller SIM-kortet

1. Välj *Huvudmeny - Telefonbok* och tryck på *OK*
2. Välj en kontakt och tryck på *OK*
3. Tryck på *Alternativ*
4. Välj *Radera* och tryck på *OK*
5. Tryck på *OK* igen för att bekräfta borttagningsprocessen.

## Kopiera en kontakt från telefonboken eller SIM-kortet

1. Välj *Huvudmeny - Telefonbok* och tryck på *OK*
2. Välj en kontakt och tryck på *OK*
3. Tryck på *Alternativ*
4. Välj *Importera/Exportera* och tryck på *OK*
5. Välj *Kopiera* och tryck på *OK*
6. Välj lagring: *SIM-kort* eller *Telefon*, tryck på *Alternativ* och sedan på *OK*

## Snabbuppringning

1. Välj *Huvudmeny - Telefonbok* och tryck på *OK*

2. Välj *Snabbuppringning* och tryck på *OK*

Du kan slå *på* eller *av* funktionen *Snabbuppringning* under Status.

Upp till 8 nummer kan sparas som snabbuppringningsnummer (2-9)

1. Välj *Ställ in nummer* och tryck på *OK*.

2. Välj önskat nummer (2-9) och klicka på *Alternativ*.

3. Klicka på *Redigera* för att redigera.

4. Välj önskat namn i telefonboken och tryck på *OK* (det önskade namnet måste vara sparad under *Kontakter*).

På standardskärmen kan det tilldelade numret ringas upp genom att trycka och hålla ned knappen för det önskade numret (2-9) i 2-3 sekunder.

## Direktnummer I-II (M1/M2/M3)

1. Välj *Meny, Telefonbok* och tryck på *OK*

2. Du kan slå *på* eller *av* funktionen *Direktnummer* under Status.

3. Välj *Ställ in direktnummer* och tryck på *OK*

Här kan du redigera knapparna M1, M2 och M3.

Därmed fungerar one touch-knappen M2 även som röstförstärkarknapp

Om du håller knapp I eller II eller röstförstärkarknappen intryckt i standardläget ringer du upp telefonnumret som är lagrat i din SL720i.

## Meddelanden

---

Du kan skicka och ta emot SMS, men det här alternativet beror på din nätleverantör. För mer information, kontakta din operatör.

### Skriv meddelande

1. Välj *Meny, Meddelanden* och tryck på *OK*
2. Välj *Meny, Meddelanden* och tryck på *OK*

*Mottagare:*

*På den första raden anger du mottagaren/mottagarna genom att ange numret eller trycka på OK-knappen för att gå in i telefonboken och välja en eller flera kontakter.*

### Textinmatning

Följande funktioner är tillgängliga:

- Tryck på *0* för att lägga till mellanslag.
- Tryck på *\**-knappen för att lägga till specialtecken. Du kan använda "*Pilknapparna*" för att navigera till önskade symboler.

- Tryck på pilknappen för att flytta positionsindikatorn åt vänster eller höger.
- Tryck på *höger menyknapp* (Radera) för att radera en bokstav och håll *höger menyknapp* (Radera) nedtryckt för att radera hela texten.
- Tryck på # för att växla mellan gemener och versaler: *En, EN, en, 123* och var uppmärksam på symbolen i det övre vänstra hörnet av displayen. *sEN, sen* or *sEn* betyder ordigenkänning (metoden smart inmatning)

## Ordigenkänning:

För att ange det önskade ordet trycker du på tangenterna för individuella bokstäver en gång. Det föreslagna ordet ändras efter varje tangentryckning.

För att exempelvis skriva "Hello", trycker du på tangenterna "42556" och trycker på "OK" för att bekräfta inmatningen.


Antalet bokstäver som används visas längst ut till höger på skärmen.

När du har skrivit klart meddelandet trycker du på *Alternativ* och väljer *Skicka*.

Andra alternativ:

*Infoga utkast, Lägg till kontakt, Lägg till emoji, Spara utkast.*

## **Inkorg**

I den här menyn kan du visa nya eller redan lästa *Meddelanden*. Beroende på valt läge vibrerar telefonen eller ringer om du får ett nytt *Meddelande* och du ser den här symbolen på standardskärmen .

Tryck på *Alternativ* för följande funktioner:

*Svara, Radera, Skicka igen, Ring, Flytta, Lägg till i kontakter (telefonnummer) och Detaljer.*

*Obs: Om minnet för korta meddelanden är fullt, blinkar symbolen på standardskärmen. Radera några meddelanden för att kunna ta emot nya igen.*

## **Utkorg**

I *Utkorg* sparas ej skickade SMS.

## **Utkast**

I *Utkast* ser du dina sparade SMS.

## **Skickade meddelanden**

I den här menyn kan du visa redan skickade *Meddelanden*. Följande funktioner är tillgängliga:

*Skicka igen, Radera, Använd nummer, Kopiera till SIM\* och Flytta till SIM-kort\*.*

*\*Det här alternativet beror på var SMS:et har sparats.*

## **Mallar**

Den här mappen innehåller några fördefinierade SMS-mallar som kan ändras eller läggas till.

## **Röstbrevlåda**

Röstbrevlådan är en nätverksfunktion. Om ett röstmeddelande har tagits emot visas mottagningskvittot för det nya meddelandet på telefonens display.

1. Välj *Meny, Meddelanden* och tryck på *OK*
2. Välj *Röstmeddelandeserver* och tryck på *OK*
3. Välj numret och tryck på *Redigera*.
4. Välj *Samtal* eller *Redigera*
5. Om du väljer *Redigera*, ange ett *Namn* och *Nummer* för ditt röstbrevlådenummer.

På standardskärmen: Tryck på och håll nummer 1 nedtryckt. Telefon ringer upp numret som är sparat i *Röstbrevlådan*.

*Obs: Den här tjänsten måste stödjas av nätverksoperatören.*

## **Inställningar**

### *SMS-inställningar*

Du kan definiera SMS-inställningar med hjälp av följande funktioner:

*Meddelandecentral, SMS-giltighet, Statusrapport, Svarsväg, Spara skickade meddelanden, Önskad lagring, Exportera SMS*

Här kan du bland annat lägga in nummer till meddelandeservicecenter (SMSC) (beroende på nätverksoperatör) och andra SMS-inställningar.

#### *Minnesstatus:*

Med det här alternativet visas SMS-minnesstatus från ditt SIM-kort och telefonen.

#### *Skickade meddelanden*

Slå på/av lagringsplatsen för skickade meddelanden

#### *Rekommenderad lagring*

Välj lagringsplatsen för SMS *Telefon* eller *SIM*

### *MMS-inställningar*

Du kan definiera MMS-inställningar med hjälp av följande funktioner:

*MMS-konto: Gör det möjligt att spara MMS-inställningar som krävs av din nätoperatör.*

*Avancerade inställningar:*

Ta emot MMS, Skicka MMS, Lagringsplats

## Samtal

---

### Samtalslista

Din telefon innehåller listor över *Missade samtal*, *Uppringda samtal*, *Mottagna samtal*, *Avvisade samtal* och *Alla samtal*

De senaste inmatningarna ligger högst upp på listan.

Använd *Alternativ* för att få åtkomst till följande funktioner:

*Detaljer*, *Ring*, *Skicka SMS*, *Spara i telefonbok*, *Lägg till i svartlista* och *Radera*.

### Radera allt:

Du kan radera historiken för *Missade*, *Uppringda* och *Mottagna samtal* individuellt eller *alla* samtal på en gång.

# Tillbehörsfunktioner

## Alarm

Upp till tre alarm kan ställas in.

Ställa in alarmet:

1. Välj ett alarm och tryck på *Alternativ*
2. Välj *På/Aveller Redigera*.
3. Ställ in *Namn, Tid, Rington* och *Repetera*.
4. För att spara alarmet trycker du på den vänstra menyknappen och sedan på *OK*.

När alarmet hörs klickar du på knappen *Stopp* för att stoppa det eller så klickar du på knappen *Snooze*. I detta fall kommer larmet att aktivera snooze och ljuda igen efter cirka fem minuter.

## Kalender

1. Välj *Meny, Tillbehör* och tryck på *OK*
2. Välj *Kalender* och tryck på *OK*

I kalendergränssnittet trycker du på pilknapparna för att bläddra till olika dagar.

Tryck på *vänster menyknapp* (Alternativ) för att lägga till, visa eller ta bort uppdrag.

I menyn Påminnelser finns följande Alternativ tillgängliga: Lägg till uppdrag, Visa uppdrag, Visa alla uppdrag, Lägg till, Visa alla, Dagens uppdrag, Radera alla, Visa datum och Visa.

## Kalkylatorn

1. Välj *Meny*, *Tillbehör* och tryck på *OK*
2. Välj *Kalkylator* och tryck på *OK*

Med den här funktionen kan du använda mobiltelefonen som miniräknare. Miniräknaren kan utföra grundläggande räkneuppgifter.

Funktioner:

- Ange siffror (1 till 0).
- Tryck på asterisken för decimaltecknet.
- Tryck på pilknappen ▲ för +
- Tryck på pilknappen ▼ för -
- Tryck på pilknappen ► för:
- Tryck på pilknappen ◀ för x
- Tryck på OK-knappen för =

Tryck på *OK* för resultatet och tryck på och håll *Radera* nedtryckt för en ny beräkningsuppgift.

## Bluetooth

1. Välj *Meny, Tillbehör* och tryck på *OK*

2. Välj *Bluetooth* och tryck på *OK*

Följande menyalternativ finns tillgängliga:

### *Bluetooth*

Med Bluetooth kan du ansluta telefonen till en kompatibel Bluetooth-enhet.

U

Följande funktioner är tillgängliga:

### *Bluetooth:*

Tryck på vänster menyknapp för att aktivera eller inaktivera Bluetooth-funktionen.

### *Synlig*

Du kan ställa in telefonen så att den kan identifieras av andra Bluetooth-enheter.

### *Hittade enheter*

I den här menyn kan du upprätta en anslutning med redan identifierade Bluetooth-enheter.

### *Mitt Bluetooth-namn:*

Ändra namnen på Bluetooth-enheterna.

*Lagringsmedium:* Välj den lagringsenhet du föredrar.

I den här menyn kan du göra följande: Definiera *Sökväg för ljud och lagring* och under *Min adress* visas MAC-adressen för din telefon.

Sök efter Bluetooth-ljudenhet:

1. För att påbörja en sökning efter en annan Bluetooth-enhet trycker du på *OK*.
2. Välj önskad enhet och tryck på *Para ihop*.
3. Om en anslutning till en annan Bluetooth-enhet upprättas behöver du uppge ett *Lösenord*. Bekräfta lösenordet med *OK*.

Under *Alternativ* hittar du följande funktioner: *Anslut*, *Namnbyte*, *Auktorisera*, *Radera* och *Radera alla*

## **Förstoringsglas**

1. Välj *Meny*, *Tillbehör* och tryck på *OK*
2. Välj *Förstoringsglaset* och tryck på *OK*

Denna funktion gör det möjligt att förstora objekt på skärmen med hjälp av kameran.

Du kan till exempel förstora text skriven med liten storlek med ett förstoringsglas.

# Multimedia

## Kamera

1. Välj *Meny, Multimedia* och tryck på *OK*
2. Välj *Kamera* och tryck på *OK*

## Ta bilder

Rikta kameran mot en position eller ett motiv och tryck på kameraknappen för att ta en bild. Efter att ögonblicksbilden har tagits visas bilden på skärmen och sparas automatiskt.

**Viktigt: Använd ett minneskort (Micro SD-kort på upp till 64 GB, ingår ej) för att spara flera foton.**

Använd *Alternativ – Inställningar* för att ändra följande inställningar:

*Kvalitet, Värdeområde 50 Hz/60 Hz, Slutarljud, Automatisk lagring, Föredragen lagringsplats.*

Använd *Alternativ – Avancerade inställningar* för att ändra följande inställningar: *Blixt, (Storlek)/Upplösning, Nattläge, Ljusstyrka, Kontrast, Exponeringsavvikelse, Ram, Flera bilder, Vitbalans, Fördröjningseffekt.*

## Bilder

Visa sparade bilder (i .jpg-format). Du kan även ta emot bilder via *Bluetooth*.

Följande funktioner är tillgängliga under *Alternativ: Visa, Skicka, Använd, Byt namn, Radera, Sortera efter, Lagring och Bildinformation*.

## FM-radio

Den här funktionen gör det möjligt för dig att lyssna på FM-radio. I FM-läge är följande knappar tillgängliga:

<b>Knapp</b>	<b>Funktion</b>
<b>Piltangent (vänster)</b>	Hoppa över föregående kanal
<b>Piltangent (höger)</b>	Hoppa över nästa kanal
<b>Pilknapp (uppåt)</b>	Vrida upp volymen
<b>Pilknapp (nedåt)</b>	Vrida ned volymen
<b>OK-knapp</b>	Slå på/stäng av

Dina alternativ inkluderar följande:

*Autosök och spara:*

Söker efter stationer och sparar dem i kanallistan

*Kanallista:*

spela upp, redigera eller radera sparade kanaler.

*Spara:*

Spara önskad frekvens i kanallistan.

*Manuell sökning:*

Sök efter en specifik frekvens.

*Högtalarläge*

När hörlurar är anslutna kan du växla mellan högtalare och hörlurar.

*Uppspelning i bakgrunden*

Med den här menyn kan du lämna radiomenyn utan att gå ur den.

*Obs: En headsetkabel förbättrar mottagningen eftersom telefonen använder den som antenn.*

## Filhanterare

1. Välj *Meny, Multimedia* och tryck på *OK*

2. Välj *Filhanteraren* och tryck på *OK*

Använd filhanteraren för att hantera dina filer och mappar i telefonens minne och på minneskortet.

Dina alternativ inkluderar följande:

*Öppna:*

Visa innehållet i den valda mappen.

*Ny mapp:*

Skapa en ny mapp.

*Radera:*

Radera en mapp.

*Detaljer:*

Information om den valda filen eller mappen.

*Redigera:*

Byt namn på en fil eller mapp.

*Sök:*

Sök efter en specifik mapp eller fil.

*Sortera efter:*

Ändra sorteringen

*Markera:*

Markera en mapp som du vill byta namn på.

## Kopiera bilder till datorn

Gör följande för att kunna kopiera bilderna du har tagit med SL720i-kameran till din dator:

1. Anslut telefonen till datorn med den medföljande micro USB-kabeln.
2. Sedan visas en meny på telefonen – välj "*Masslagring*" och bekräfta med "*OK*"
3. Datorn identifierar telefonen som *löstagbar media*.
4. Genom att använda Windows Utforskaren kan du nu behandla data som vanligt eller kopiera dem till datorn.

*Obs:* Bilderna finns i mappen "*Bilder*"

# Inställningar

## *Profiler (Toninställningar)*

1. Välj *Meny, Inställningar* och tryck på *OK*
2. Välj *profil* och tryck på *OK*

Visa profillägeslistan, , inklusive: **Allmänt, Tyst, Konferens, Utomhus.**

Välj läge och öppna menyn alternativ:

*Aktivera:*

Aktivera profilläget.

Inställningar: Ställ in ringsignaler och andra ljud efter önskemål

*Återställ:* Återställ till standardinställningar.

Följande toninställningar finns tillgängliga:

*Ringsignalinställningar, Volyminställningar, Ringsignaltyp, Andra varningssignaler (Kopplingston, Felmeddelanden, Låg batterinivå, etc.).*

## SOS

SOS-funktionen är en enkel funktion som kan rädda liv vid kritiska situationer. Du kan spara upp till 5 SOS-kontakter och ett SMS. Dessa nummer, som du behöver spara i turordning, rings automatiskt upp i ett akutläge om du trycker på nödsamtalsknappen på telefonens baksida. Under nödsamtalet hörs en varningston så att den uppringda vet att det är en nödsituation och skickar ett nöd-SMS till alla sparade nummer! Om det första numret inte går fram kommer nästa nummer ringas upp automatiskt, o.s.v.

Om inga nödsamtalsnummer sparas eller telefonkortet är tomt, eller om du är på ett utländskt nätverk (om exempelvis roaming inte är aktiverat), kan du ändå ringa 112 eller andra nödsamtalsnummer med sifferknapparna.

Om SOS-samtalet besvaras växlar telefonen till handsfree-läge.

### **Observera:**

Om en funktion med Vidarebefordra samtal är aktiverad för dina SOS-kontakter bör du se till att aktiveringen av vidarebefordran är 20 sekunder eller längre.

Obs:

- För att stoppa eller avbryta nödsamtalet måste du trycka på *höger musknapp* eller *SOS-knappen*.
- Vid användning av kontantkort: Se alltid till att ha tillräckligt med kredit på ditt förbetalda kort, eftersom privata nödsamtalsnummer inte kan ringas upp utan tillräcklig kredit.  
Utanför nätverksoperatörens hemnätverk går det oftast ändå att ringa internationella nödnummer 112.

*Observera: Om du sparar nödnummer, till exempelvis larmtjänst, polis, brandkår etc. måste du i förväg avtala detta med respektive verksamhet. Inget ansvar tas för kostnader som tillkommer till följd av att du ringer ett sådant nummer av misstag.*

### **Viktigt:**

Under ett nödsamtal aktiveras funktionen handsfree automatiskt. Håll inte telefonen mot örat!

## SOS

1. Välj *Meny, Inställningar* och tryck på *OK*
2. Välj *SOS - Inställningar* och tryck på *OK*

### *SOSstatus*

Du kan slå på och stänga av *knappen för SOS-funktionen*.

### *SIM-kontakter*

Ställ in upp till 5 *SOS-nummer* och deras ordning för dig själv.

### *SOS-SMS PÅ/AV*

Du kan aktivera ett alternativ för att skicka ett SOS-SMS.

### *Text för SOS-SMS*

Om SOS-samtalet inleds och inte besvaras skickas den här texten till *SOS-nummer*. Texten kan ändras efter önskemål.

### *SOS-larmton*

Du kan aktivera/inaktivera *SOS-alarmsignal*.

### *Tillåt att position skickas*

Telefonen inkluderar standardpositionen i SOS-SMS:et.

## Säkerhetszon

Funktionen "Säkerhetszon" eller "Digitalt stängsel" har som syfte att meddela specifika kontakter när din telefon lämnar och kommer tillbaka till en fördefinierad gräns för geolokalisering.

1. Välj *Meny, Inställningar* och tryck på *OK*
2. Välj *Säkerhetszon* och tryck på *OK*

### *Status*

Slå på eller av funktionen Säkerhetszon.

### *Koordinatradie (m)*

Den här funktionen ställer in radien för det digitala stängslet (från 250 m till 500 m)

### *Testintervall (min)*

Du kan bestämma tidsintervallen då positionsdata begärs.

### *Adress*

Den här funktionen fastställer startpositionen genom att ange platsen eller adressen samt latitud (°) och longitud (°).

Du kan även aktivera automatisk positionering via GPS genom att välja din adress, trycka på *Alternativ* och välja *Automatisk sökning*.

**Viktigt:** Den automatiska GPS-sökningen för att lokalisera säkerhetszonen kan ta upp till 5 minuter. Se till att du har fri sikt mot himlen eller satelliterna så att din telefon får en stark GPS-signal.

**Obs:** För att använda säkerhetszonen bör du specificera positionen genom att ange en exakt latitud (°) och longitud (°).

### *Spara batteri*

Begränsning av GPS-drift till vissa tidsintervall sparar batteriet.

**Obs:** Eftersom GPS-funktionaliteten förbrukar mycket energi rekommenderas det att du aktiverar batterisparfunktionen i menyn.

## **Telefoninställningar**

1. Välj *Meny, Inställningar* och tryck på *OK*
  2. Välj *Telefoninställningar* och tryck på *OK*.
- Följande menyalternativ finns tillgängliga:

## *Tid och datum*

Ställ in *Datum*, *Tid* och *Datumformat*.

## *Språkinställningar*

Med den här menyn kan du ställa in visningspråk och inmatningspråk.

## *Bildskärmsinställningar*

*Bakgrundsbild* Välj en bakgrundsbild på skärmen

*Kontrast*: Ställa in ljusstyrkan och visa belysningsperiod.

*Bakgrundsbelysning*: Ställ in när displayens bakgrund ska vara upplyst.

*Bakgrundsbelysning för knappsatsen*: Ställ in när knappsatsens bakgrund ska vara upplyst.

## *Snabbåtkomst till navigeringsknapparna*

I den här menyn kan du spara eller ändra navigeringsknapparna för att säkerställa snabb åtkomst till alla menyfunktioner på hemskärmen.

## *Automatisk påslagning/avstängning*

Med den här funktionen kan du slå på och stänga av telefonen enligt ett schema.

## Samtalsinställningar:

1. Välj *Meny, Inställningar* och tryck på *OK*
2. Välj *Samtalsinställningar* och tryck på *OK*

Beroende på nätverksoperatör kan du använda följande tjänster:

### *Öppna för att svara:*

Med den här inställningen kan du besvara inkommande samtal genom att öppna telefonen.

### *Vidarekoppla samtal:*

Med den här nätverkstjänsten kan du vidarekoppla inkommande samtal till en annan telefon som specificerats av dig. .

Flera vidarekopplingar av samtal kan aktiveras samtidigt.

### *Samtal väntar*

Du får information under ett samtal vid ett annat inkommande samtal. Tryck på "OK" eller vänster menyknapp för att besvara samtalet. Det första samtalet finns kvar på den andra linjen. Om du inte vill svara på samtalet ska du trycka på den röda knappen **Avsluta**.

### *Blockera samtal:*

Med den här nätverkstjänsten kan du begränsa dina samtal.

### *Dölj nummer:*

Här kan du definiera om ditt nummer ska vara synligt eller inte för personen som ringer upp.

*Avancerade inställningar:*

Följande menyalternativ finns här:

*Minutsignal för samtalstid:* En signalton hörs under samtalet.

*Automatisk återuppringning:* Aktivera eller inaktivera automatisk återuppringning.

*Vibrera vid svar:* När samtalspartnern svarar på ditt samtal vibrerar telefonen för att uppmärksamma dig.

*Svars-SMS:* När du avvisar ett inkommande samtal visas en lista med standardsvar som du kan skicka via SMS till den som ringer.

*Flygplansläge:* Den här menyn används för att aktivera och inaktivera ett flygplansläge.

*Obs: Att aktivera flygplansläget inaktiverar nätverksanslutningen och Bluetooth.*

## **Ljudförstärkarknapp**

1. Välj *Meny, Inställningar* och tryck på *OK*
2. Välj *ljudförstärkarknappen* och tryck på *OK*

Ljutförstärkarknappen ökar volymen med 25 decibel under ett telefonsamtal.

1. Välj *Meny, Inställningar* och tryck på *OK*
2. Välj *ljutförstärkarknappen* och tryck på *OK*

Ljutförstärkarknappen låter dig öka volymen på telefonsamtalet och kan slås på och stängas av.

**Viktigt:** när den här knappen är inaktiverad avaktiveras ljutförstärkaren under telefonsamtal.

## Meddelande om låg batterinivå

1. Välj *Meny, Inställningar* och tryck på *OK*
2. Välj *Meddelande om låg batterinivå* och tryck på *OK*

Du kan välja upp till tre kontakter som ska meddelas via SMS när telefonens batterinivå är låg.

### *Status*

Du kan växla status på/av.

### *Kontakter som meddelas*

Välj upp till tre kontakter som ska meddelas när telefonens batterinivå är låg.

## Aviserings-SMS

Redigera standardtexten för avisering

### Lås menyalternativ

1. Välj *Meny, Inställningar* och tryck på *OK*
2. Välj *Lås menyalternativ* och tryck på *OK*

Med den här funktionen kan du blockera eller osynliggöra upp till fem menyalternativ i huvudmenyn.

### Länkar

1. Välj *Meny, Inställningar* och tryck på *OK*
2. Välj *Nätverksinställningar* och tryck på *OK*

Beroende på nätverksoperatör kan du använda följande tjänster:

#### *Nätverkssval*

Här kan du ställa in *Uppringningsläget* (automatiskt eller manuellt).

#### *Nätverkstyp*

Välj mellan tre möjliga nätverkslägen:

1. 4G/3G/2G
2. 3G/2G

### 3. 2G

#### *VoLTE*

När VoLTE är aktiverat ringer telefonen via 4G-nätverket.

## **Säkerhetsinställningar**

1. Välj *Meny, Inställningar* och tryck på *OK*
2. Välj *Telefoninställningar* och tryck på *OK*.

Följande funktioner är tillgängliga:

#### *SIM-säkerhet*

*PIN*: Vid *på*- och *av* stängning av PIN-förfrågan ombeds du ange rätt *PIN-kod* för *SIM-kortet*. Du kan ändra *PIN-kod* för *SIM-kortet* när som helst.

*Ändra PIN/PIN2*: För att ändra lösenord anger du det aktuella lösenordet och sedan det nya: *PIN* eller *PIN2*

#### *Telefonlås*:

*Telefonlås*: Vid *på* eller *av* stängning av PIN-förfrågan ombeds du ange rätt *Telefonlösenord* på telefonen.

*Ändra lösenord för blockering*: För att ändra lösenord anger du det nuvarande lösenordet och det nya två gånger.

Viktigt: Telefonens standardlösenord är: 0000

### *Svartlista:*

Med den här menyn kan du lägga till telefonnummer i *Uteslutningslistan* (*svartlistan*) för att blockera alla inkommande samtal och meddelanden för de valda numren.

### **Knappar för muntlig bekräftelse av siffror**

1. Välj *Meny, Inställningar* och tryck på *OK*
  2. Välj *Knappar för muntlig bekräftelse av siffror* och tryck på *OK*
- När den här funktionen är aktiverad kommer sifferknapparna du trycker på när du anger telefonnumret att läsas upp av en mänsklig röst.

### **Återställ inställningar**

Med den här funktionen kan du återställa telefoninställningarna till fabriksstandardkonfigurationen.

Du måste uppge lösenordet för att återställa fabriksinställningarna. Standardlösenordet är: *0000*.

## Specifikationer

Nätverk	2G: 900/1800 4G: B1/3/7/8/20
Batteri	Li-ion 3,7V - 1000mAh
Mått:	108 x 57 x 21 mm
Standby-tid:	Upp till 140 timmar*
Samtalstid:	Upp till ca 3-4 timmar*
Laddare:	5 V - 1 000 mA/5 W
Anslutning:	Micro-USB
HAC	M4/T4
SAR – huvud:	0,291 W/kg
SAR – hölje:	1,861 W/kg

\* Batteritiden beror på SIM-kortet, nätverket, tillämpade inställningar, användning och omgivning.

## Överföringseffekt

Maximal överföringseffekt	
GSM 900:	2,22 W
GSM 1800:	1,12 W
WCDMA band I	0,211 W
WCDMA band VIII	0,188 W
WCDMA band V	0,254 W
LTE B1	0,187 W
LTE B3	0,244 W
LTE B7	0,253 W
LTE B8	0,210 W
LTE B20	0,225 W
Bluetooth:	0.001 W

## Felsökning

Om problem eller oregelbundenheter uppstår vid användning av telefonen ska du se informationen i följande tabell. Om ett visst problem inte kan lösas med följande information, ska du kontakta återförsäljaren där du köpte telefonen.

Telefonen går inte att starta upp:

- Kontrollera om batteriet är rätt isatt i telefonen.
- Kontrollera batteristatus, ladda batteriet eller byt det.
- Kontrollera om PIN-koden har angetts korrekt.

Om PIN-koden anges felaktigt 3 gånger i rad spärras SIM-kortet och du behöver uppge PUK-koden (kontakta operatören för att få PUK-koden).

SIM-kortsfel:

- Smuts på kontaktytorna på SIM-kortet? Rengör kontaktytorna på SIM-kortet.
- SIM-kortet är inte rätt isatt. Sätt i SIM-kortet på rätt sätt.
- SIM-kortet fungerar inte eller är skadat? Kontrollera ditt SIM-kort hos nätverksoperatören.

Nätverksanslutning kan inte göras:

- Dålig mottagning? Flytta dig till ett öppet område eller nära fönstret om du är på en instängd plats.
- Du är utanför området för det mobila nätverket. För information om täckningen ska du kontakta nätverksoperatören.
- SIM-kortet är ogiltigt. Kontakta operatören.

#### Dålig röstkvalitet:

- Dålig nätverksanslutningskvalitet hos nätverksleverantören? Tryck på end-tangenten och välj den igen. Du kan omdirigeras till en nätverksanslutning eller telefonlinje med bättre kvalitet.
- Dålig kvalitet på den lokala telefonlinjen? Tryck på end-tangenten och välj den igen. Du kan omdirigeras till en nätverksanslutning eller telefonlinje med bättre kvalitet.
- Prova att vrida upp volymen.

#### Utgående samtal kan inte ringas:

- Kontrollera telefonnumret och försök igen.
- Har du aktiverat samtalsspärr? Inaktivera i så fall samtalsspärr.
- Kontrollera om SIM-kortet är registrerat i nätverket.
- Kontrollera om det finns tillräckligt med kredit på ditt SIM-kort.

#### Du tar inte emot inkommande samtal:

- Kontrollera om SIM-kortet är registrerat i nätverket.

- Kontrollera om telefonen har slagits på.
- Kontrollera signalstyrkan.
- Har du aktiverat samtalsspärr? Inaktivera i så fall samtalsspärr.

Displayen är svart:

- Kontrollera batteristatus, ladda batteriet eller byt det.
- Kontrollera bakgrundsbilden.
- Har telefonen blivit våt?

PIN-koden är låst:

- Kontrollera om PIN-koden har angetts korrekt. Om fel PIN-kod har angetts tre gånger låses SIM-kortet och du behöver PUK-koden: (Kontakta din nätverksoperatör för PUK-koden).

Ingen GPS-signal:

- Se dig omkring där du befinner dig. GPS-signalen kan försämrats om du befinner dig inne i en byggnad eller nära signalkällor såsom elstolpar. Försök att byta plats för att ta emot en GPS-signal.

*Obs: Om ett specifikt problem inte kan lösas med hjälp av informationen ovan kan du besök vår hemsida [www.beafon.com](http://www.beafon.com) och läsa produktsidan med en beskrivning av din telefon och vår FAQ (vanliga frågor och svar)-*

Alternativt kan du kontakta vår kundsupport direkt på [service@beafon.com](mailto:service@beafon.com). Försök inte reparera telefonen själv.

## Avsedd användning

---

### Telefon

Om du följer rekommendationerna nedan förhindrar du att garantin blir giltig och du kan fortsätta använda produkten under många år.

- Använd originaltillbehören eller tillbehör som godkänts av din mobiltelefon tillverkare. Underlåtelse att använda original och/eller godkända tillbehör kan resultera i dålig prestanda, skada på telefonen eller till och med din kropp, och kan påverka den lokala telekommunikationsutrustningen.
- Stäng av mobiltelefonen före rengöring. Använd en våt eller antistatisk trasa för rengöring; undvik att använda kemikalier eller rengöringsmedel som kan orsaka skada på telefonen.
- Eftersom mobiltelefonen kan alstra elektromagnetiska fält ska du undvika att placera den nära magnetiska föremål, såsom en dator eller hårddisk.

- Störningar som genereras när mobiltelefonen används nära vissa elektroniska enheter, en TV, en telefon, en radio och en dator.
- Lämna aldrig mobiltelefonen där den exponeras för solljus eller i en miljö med stark strålning, eftersom höga temperaturer avsevärt förkortar livslängden på elektroniska komponenter.
- Förvara alltid mobiltelefonen torrt, eftersom vätskor kan skada den integrerade kretsen.
- Använd aldrig våld mot telefonen och tappa den inte. Tvång av den här typen kan orsaka skada på kretsen.
- Anslut inte inkompatibla enheter till telefonen.
- Försök inte demontera mobiltelefonen eller dess batteri.
- Förvara inte mobiltelefonen i närheten av antändbart eller explosivt material.
- Försök aldrig ladda telefonen utan att först ha satt i batteriet.
- Måla inte telefonen. Färg kan orsaka att rörliga delar klibbar ihop och därmed förhindra korrekt användning.
- För att koppla från enheten från huvudströmmen kopplar du ur strömkabeln från eluttaget. Därför ska enheten placeras på ett sådant sätt för att säkerställa hinderfri åtkomst till huvudströmmen så att du kan dra ur kontakten från eluttaget omedelbart i händelse av en olycka. För att förhindra brandrisk drar du alltid ur kontakten från eluttaget efter användning.

Alla kommentarer gäller för telefon, batteri, laddare och alla tillbehör. Skulle någon av dessa delar inte fungera ska du skicka den till återförsäljaren. Personalen hjälper dig och reparerar enheten om det behövs.

## Batteri

- Telefonen levereras med ett laddningsbart batteri.
- Observera att ett nytt batteri inte når full laddning förrän det är fulladdat och laddats ur två eller
- tre gånger! Trots att batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger blir prestandan slutligen sämre. Om användningstiden (samtal och standby-tid) är avsevärt mycket kortare jämfört med normal driftstid ska du köpa ett nytt batteri.
- Koppla från laddaren från elnätet och från enheten när den inte längre behövs! När batteriet är helt urladdat kan det ta några minuter för laddningsindikatorn att visas eller för dig att ringa samtal.
- Använd bara batteriet och laddare som är godkända av telefontillverkaren. Koppla ur laddaren från eluttaget när den inte används. Lämna inte batteriet i laddaren i mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta livslängden.
- Ett helt urladdat batteri laddas ur över tid när det inte används.
- Extrema temperaturer har motsatt påverkan på batterifunktionen.

- Använd bara batteriet för avsett syfte. Använd inte skadade laddare eller batterier.

Kortslut inte batteriet. En oavsiktlig kortslutning kan uppstå när plus- och minuspolerna på batteriet ansluts direkt med ett metallföremål. Kortslutning av polerna kan orsaka skada på batteriet eller det kopplade föremålet.

- Kasta inte batterierna i eld, eftersom det finns risk för explosion! Batterier kan även explodera om de skadas. Batterier måste kastas på rätt sätt!
- Försök aldrig öppna eller förstöra batterier. Om ett batteri läcker batterivätska ska du se till att vätskan inte kommer i kontakt med huden eller ögonen. Vid kontakt med huden eller ögonen ska du omedelbart skölja med rikligt med vatten eller söka medicinsk hjälp.
- Kassera batterier i enlighet med officiella riktlinjer (t.ex. gällande återvinning). Kasta aldrig batterier i hushållsavfallet.
- Håll en temperatur på mellan 15°C och 25°C. En telefon med för kallt eller för varmt batteri kan inte fungera tillfälligt, även om batteriet är fulladdat. Batterifunktionen påverkas delvis vid temperaturer under fryspunkten.

## **Trafiksäkerhet:**

Använd inte telefonen när du kör bil. Säkra alltid telefonen i hållaren; placera inte telefonen på passagerarsätet, eller en plats där den kan lossna vid en kollision eller en plötslig bromsmanöver. Kom ihåg följande: Trafiksäkerheten är alltid av största vikt!

## **Användningsmiljö:**

Följ alltid specifika regelverk som gäller i ditt område och stäng alltid av telefonen på platser där mobiltelefoner är förbjudna eller om din telefon kan orsaka störningar eller farliga situationer.

Håll alltid enheten i normal användningsposition.

Delar i telefonen är magnetiska. Metalldelar kan dras till telefonen och personer med nedsatt hörsen får inte hålla telefonen nära örat vid användning av hörapparat.

Säkra alltid telefonen i hållaren, eftersom metalldelar kan dras till luren. Lägg inte betalkort eller andra magnetiska media nära telefonen, eftersom data kan raderas.

## **Elektronisk utrustning:**

De flesta elektroniska enheter har RF-skydd (radiofrekvens). Vissa elektroniska enheter kan inte skyddas mot RF-signaler på din mobiltelefon.

## **Pacemakers:**

Pacemaker-tillverkare rekommenderar ett minsta avstånd på 20 cm mellan en mobiltelefon och en pacemaker för att undvika potentiella störningar på pacemakern. Dessa rekommendationer är konsekventa med oberoende forskning och rekommendationer för trådlös teknikforskning. För personer med en pacemaker:

- Du ska alltid hålla ett minsta avstånd på 20 cm mellan mobiltelefonen och pacemakern när telefonen slås på.
- Du får inte förvara telefonen i bröstfickan.
- Vid användning av en mobiltelefon ska du hålla den nära örat som är längst bort från pacemakern för att minska risken för störningar.
- Om du har anledning att misstänka att en störning har uppstått ska du stänga av telefonen omedelbart.

## **Hörselhjälpmedel?**

Vissa digitala mobiltelefoner kan orsaka störningar för vissa hörselhjälpmedel. Skulle detta vara fallet ska du kontakta tjänsteleverantören.

## **Annan medicinsk utrustning:**

Användning av en radio, inklusive mobiltelefon, kan störa funktionen i den medicintekniska utrustningen i vissa fall. Om du behöver

information för att skydda en medicinsk enhet från extern RF-energi, eller har frågor om andra ämnen, ska du kontakta en läkare eller tillverkaren av den medicinska enheten. Stäng av telefonen på sjukhus när du ombeds göra det på skyltar, meddelanden eller andra skriftliga regler. På sjukhus eller friskvårdsanläggningar kan utrustning som är känslig för extern RF-energi användas i vissa fall.

### **Godkända platser:**

Godkända platser:

Stäng av telefonen när användning av mobiltelefon är förbjuden.

### **Potentiellt explosiv miljö:**

Stäng av telefonen när du är i ett område med potentiellt explosiv miljö och följ alla skyltar och instruktioner. Gnistor i sådana områden kan orsaka explosion eller brand och därtill kroppsskada eller till och med dödsfall. Användare rekommenderas stänga av telefonen på bensinmackar. Användare påminns om behovet av att följa restriktioner för användning av radioutrustning på bränsleanläggningar (bränsleförvaring och distributionsområden), kemiska anläggningar eller där blästring pågår. Områden med potentiellt explosiv miljö är ofta, men inte alltid, tydligt markerad. Dessa inkluderar under däck på båtar; i närheten av överföringsledningar och förvaringsanläggningar för

kemikalier; bilar med flytande petroleumgas (såsom propan eller butan);  
områden, där luften innehåller kemikalier eller partiklar, såsom mjöl, damm eller metallpulver, andra områden, där du normalt rekommenderas stänga av bilens motor.

### **Bilar:**

I vissa fall kan RF-signaler störa funktionen i felaktigt installerade eller skyddade elektroniska system i din bil (t.ex. elektroniskt styrd bränsleinsprutare, elektroniskt ABS-system (anti-låsbroms), elektronisk farthållare, krockkuddesystem).

För information om din bil, kontakta biltillverkaren eller dess representant. Du ombeds även kontakta tillverkaren av utrustningen som är installerad på din enhet.

# Återvinning

---

Lämna alltid tillbaka dina använda elektroniska produkter, batterier, ackumulatorer och förpackningsmaterial till anvisade insamlingsställen. På det här sättet kan du förhindra att avfall kasseras på fel sätt och främja återanvändning av materialresurser.

Den överkryssade soptunnesymbolen som återfinns på produkten, batteri, förpackningsmaterial och i dokumentationen innebär att elektriska och elektroniska produkter, batterier och ackumulatorer ska kasseras separat från hushållsavfallet i slutet av livslängden. Den här förordningen gäller i Europeiska unionen. Släng inte dessa produkter tillsammans med osorterat hushållsavfall.

# Information

## Certifieringsinformation (SAR)

Den här telefonmodellen uppfyller kraven för elektromagnetiska fält. SAR (specific absorption rate) reglerar ett standardvärde på 2,0 W/kg som medelvärdet 10 gram kroppsvävnad, och den här mobiltelefonstypen har ett testvärde på: 1.561 W/kg, vilket överensstämmer med radioutrustningsdirektivet 2014/53/EU (RE-direktivet). SAR-värden kan variera med nationella föreskrifter och nätverksband.

Du kan hämta ett exemplar av deklARATIONEN om överensstämmelse när som helst på vår hemsida på adressen: <http://beafon.com/service/certification/>

## Deklaration om överensstämmelse:

Bea-fon Mobile GmbH deklarerar härmed att modell SL720i uppfyller de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i 2014/53/EU-direktivet om radioutrustning (RE-direktivet). Hela texten i

## Friskrivningsklausul

- Bea-fon Mobile GmbH ska inte ta ansvar för några relevanta, indirekta, speciella, slumpmässiga eller oundvikliga personskador som orsakas av användning av den här produkten, inklusive personskador som kan vara förutsägbara eller inte.
- För eventuella förluster orsakade av naturkatastrofer (såsom jordbävningar, översvämningar etc.) eller andra händelser eller olyckor (inklusive medveten eller felaktig användning av användaren i sammanhanget för dessa olyckor eller andra ovanliga omständigheter) som ligger utanför vårt ansvarsområde, frånsäger vi oss ansvar och skyldighet.

## Mer information

Om du fortfarande har ytterligare frågor eller vill veta mer om någon av våra enheter kan du läsa mer på vår hemsida [www.beafon.com](http://www.beafon.com). Alternativt kan du även kontakta oss.

E-post: [support@beafon.com](mailto:support@beafon.com)

## Tjänst

Skicka alltid defekta enheter med alla tillbehör såsom laddningsplatta och nätadapter, osv.

Innan du skickar något ber vi att du även tar bort alla tillbehör som har använts för skydd eller estetiska ändamål. Vid förlust tar vi inget ansvar.

Skicka endast en kopia av inköpsbeviset! Ingen retur är möjlig.  
Du debiteras för enheterna som returneras till [support@beafon.com](mailto:support@beafon.com) utanför garantiperioden.

Detta gäller även uteslutningskriterier såsom fuktskador, blixtskador, otillåten störning, saknat inköpsbevis osv.

## Adress

BEAFON MOBILE GmbH  
4722 Peuerbach  
Enzing 4  
Österrike

V.1.0

