


GardePro

E5S VILT KAMERA

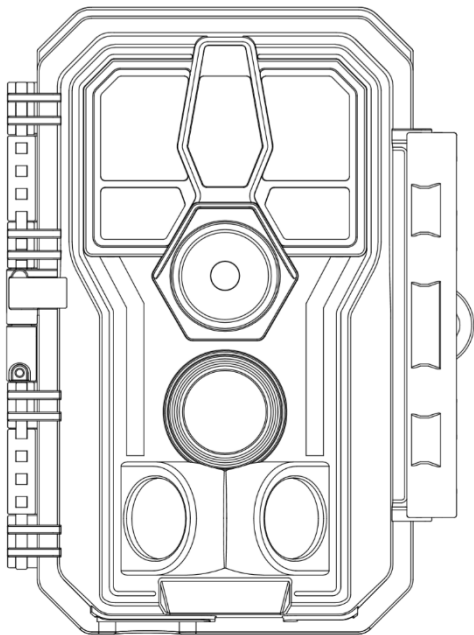

ANVÄNDARMANUAL

V2.0

Grattis till köpet av en av de bästa viltkamerorna på marknaden!
Vänligen se denna manual för att säkerställa att du är helt nöjd
med produkten och att du får ut det mesta av ditt köp.

Om du har fler frågor eller funderingar, vänligen kontakta oss
på:

NA, CA & UK: support@gardepro.com



EU: support.eu@gardepro.com

Eller besök vår sida:

www.GardePro.com



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. I LÅDAN	1
2. VIKTIGT MEDDELANDE	1
3. INTRODUKTION	1
4. DELAR OCH KONTROLLER.....	3
5. INSTALLERA BATTERIER OCH SD-KORT	5
5.1. Laddning av batterierna	5
5.2. Insättning av SD-kortet.....	6
6. ANVÄNDNING AV KAMERAN.....	6
7. AV, PÅ OCH ÖVERVAKNINGSLÄGEN	7
7.1. AV-läge	7
7.2. ON-läge	7
7.3. ÖVERVAKNINGSLÄGE	8
8. AVANCERADE INSTÄLLNINGAR	8
9. FÄSTNING OCH PLACERING	13
9.1. Installation.....	13
9.2. Sensorvinkel- och avståndstest	14
9.3. Att komma igång.....	15
10. TITTA PÅ FOTON ELLER VIDEOR.....	15
11. TEKNISKA SPECIFIKATIONER	16
12. FELSÖKNING.....	18
13. GARANTI.....	19

1. I LÅDAN

1 x kamera, 1 x monteringsrem,
1 x användarmanual, 1 x USB-kabel.

Obs: Minneskort och batterier ingår inte (säljs separat).

2. VIKTIG NOTIS

2.1. Om batterier

Åtta (8) 1,5V AA alkaliska eller litiumbatterier krävs. För optimal batteritid rekommenderar vi att använda Energizer litiumbatterier. BLANDA INTE gamla och nya batterier. BLANDA INTE batteritypen.

Användning av uppladdningsbara NiMH-batterier rekommenderas inte (särskilt 8 AA 1,2V), eftersom deras låga spänning kan orsaka frekvent laddning och minska kamerans prestanda. Ta ut batterierna när kameran INTE används.

2.2. Om SD-kortet

Ett fullstort SDHC/SDXC-minneskort (maximal kapacitet 512GB, klass 10) krävs. Vi rekommenderar att använda Silicon Power 32GB SDHC Class 10-minneskort för bästa tillförlitlighet .

Innan första användningen, formatera ditt SD-kort i kameran med "Formatera SD-kort" i menyinställningarna.

3. INTRODUKTION

3.1. Kampen med kameran

GardePro E5 S viltkamera är en digital vildkamera av nya generationen som pålitligt reagerar på spelets rörelser med en mycket känslig passiv infraröd rörelsesensor och fångar högkvalitativa bilder (upp till 64MP) eller 1296P H.264-videoklipp med ljud.

Kameran innehåller en helt ny, innovativ och ultraklar bildteknik. Dessutom innehåller den nya mjukvaruinnovationer, intelligent belysningsteknik, skärpningsteknik, automatisk brusreducering och dynamisk exponeringsteknik för att ge högupplöst bildkvalitet.


3.2. Nyckelfunktioner

- Högkvalitativa bilder (upp till 64MP stillbilder), 1296P 20fps eller 1080P 30fps H.264-videoklipp med ljud.
- Klar mörkerseende, blixstavstånd 30 meter. Kameran har 36 högpresterande 940 nm infraröda LED-lampor som fungerar som blixtar och är osynliga för ögonen
- Vidvinkel på 70° .
- Lätt att använda med väl designade funktionsknappar och en inbyggd 2,4-tums färgskärm, enkel att programmera och visa bilder och videor på skärmen.
- 3 driftsläge - rörelsedetektering, tidsfördröjning och hybrid.
- Snabb utlösartid: Cirka 0,1~0.5 sekunder (föraktiverad teknik med 3 PIR-sensorer), snabb återhämtningstid på mindre än 0,5 sekunder och en lång uppskjutningssträcka på upp till 30 meter.
- Informationsvisning för varje fångst: Datum, tid, temperatur och månfas.
- Drifttid, loopinspelning, lösenordsskyddat.
- Designad för alla klimat: IP66 vattentät, avsedd för utomhusbruk och motståndskraftig mot regn och snö. Drifttemperatur: -20~60°C.
- Stöder SD/SDHC/SDXC minneskort, maximal kapacitet 512GB (*minneskort ingår ej*).
- Ultralång batteritid: Upp till 8 månader i standby-läge med 8 AA 1,5V-batterier (*ej inkluderat*).

4. DELAR OCH KONTROLLER


Kameran har 36st effektiva infraröda LED-lampor, LED-indikatorer, linser, PIR-sensorer och frontvy-låshål (*Figur 1*).

TIPS: Under användning kan den svarta PIR-linsen vara smutsig eller repig, men detta påverkar inte prestandan på grund av tillförlitligheten. Om du behöver rengöra den, försök blåsa bort smutsen eller ta bort den mycket försiktigt. Försök inte torka av den, eftersom torkning kan orsaka ytterligare repor.

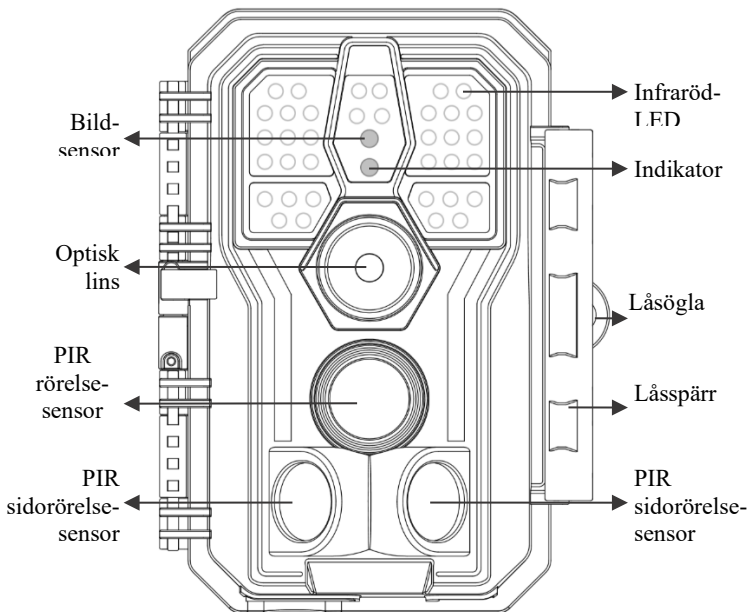


Figur 1: Framifrån vy

Kameran erbjuder följande anslutningar till externa enheter: USB-port och DC-strömkontakt. (Figur2).

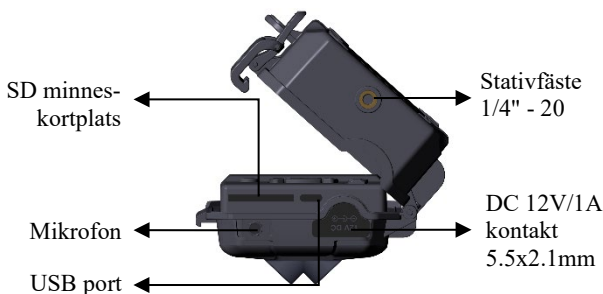

Figur 2: Golvy

Kameran har ett säkeretskabelhål och två remhåll på baksidan. Remmen kan föras in genom hålen i remmen och säkert fästas runt trädstammen genom att dra remmens ända ordentligt (Fig. 3).

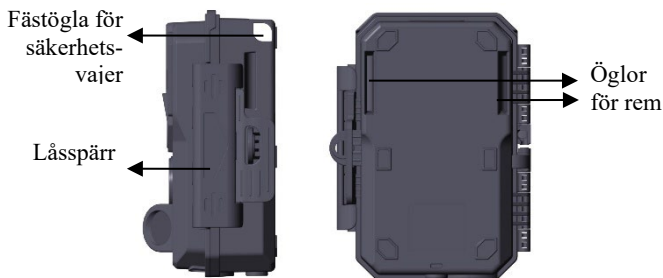

Figur 3: Höger/Bakre vy

Kameran har en 2,4-tums inbyggd LCD-skärm som kan användas för att titta på bilder eller videor och visa en meny, samt en unik tangentbordsdesign för enkel programmering och användning, med 8 AA-batteriplatser stödda (Figur 4).



Figur 4: Insidan


Strömbrytaren används för att slå på kameran (PÅ-läge) eller av (AV-läge) för användning. **START-knappen** används för att snabbt flytta kameran till övervakningsläge (rörelsedetektering) eller för att fördröja tiden från dina inställningar (Figur 4). När kameran är i övervakningsläge, tryck på START-knappen för att väcka kameran.

5. INSTALLERA BATTERIER OCH SD-KORT

5.1. Laddning av batterierna

När du öppnar c-overn på batteriboxen ser du att kameran har åtta batteriplatser (Figur 5). För att kameran ska fungera måste åtta batterier installeras. Se till att placera varje batteri med rätt polaritet (negativ eller "platt" ände mot den långa fjädern).

I PÅ-läget, när batterinivån minskar, visas meddelandet "Low Battery" på skärmen, byt batterierna. Om batteriindikatorn visar RÖTT betyder det att batterierna inte kan styra IR-lysdioderna att blinka på natten, men batterierna fungerar fortfarande under dagen tills batterierna tar slut. Om du vill återuppta mörkerseende, byt batterierna.

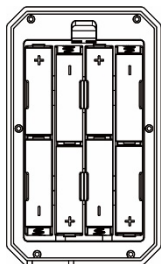

Figur 5: Montering av batterier och SD-kort

5.2. Insättning av SD-kortet

Sätt i SD-kortet (med kameran av) innan du börjar använda kameran (*Figur 5*).

- Sätt in SD-kortet i platsen med etiketten uppåt. Ett "Naps"-ljud indikerar att kortet har installerats korrekt. Att formatera SD-kortet med kameran meny "**Formatera SD-kort**" innan man använder det första gången rekommenderas, särskilt om kortet har använts i andra enheter.
- För att ta ut SD-kortet, tryck försiktigt in kortet (försök inte dra ut det utan att först sätta i det). Se till att kameran är **avstängd** innan du sätter i eller tar ut SD-kort eller batterier.

6. ANVÄNDNING AV KAMERAN

Efter att ha installerat batterier och SD-kort i kameran kan du helt enkelt ta ut den, fästa den vid trädets om det behövs, slå på den, trycka på START-knappen och låta den ta bilder. Vi rekommenderar dock starkt att du först tillbringar lite tid inomhus med användarmanualen och kameran för att bekanta dig med kontrollerna. Om inget annat vill du nog åtminstone ställa in datum och tid så att kameran trycker in dem (eller inte – det är ditt val) när du tar dina bilder, lära dig hur du justerar

kameran för att ta videoklipp istället för stillbilder om du vill, och läsa tips om hur man fäster dem i ett träd.

7. AV, PÅ OCH ÖVERVAKNINGSLÄGEN

Kameran har tre grundläggande driftslägen:

- **AV-läge** : Strömbrytare i **AV-läget** (kameran är avstängd).
- **PÅ-läge** : Strömbrytare i **PÅ-läget** (kamera på och skärm på).
- **SSPORTS-läge**: När kameran är på, tryck på **START**-knappen för att gå in i övervakningsläge. När skärmen är avstängd går kameran in i viloläge och fungerar enligt dina inställningar.

7.1. AV-läge

AV-läge är ett "säkert läge" när åtgärder måste vidtas, såsom att byta ett SD-kort eller batterier, eller transportera en enhet. Och självklart, när du spelar in eller inte använder kameran, stänger du av den. Observera att i **AV-läge** kommer kameran fortfarande att förbruka lite ström. Det är en bra idé att ta ut batterierna ur batterifacket om kameran inte ska användas under en längre tid.

7.2. ON-läge

I **PÅ-läge** kan du kontrollera och ändra kamerainställningarna med dess inbyggda display. Dessa inställningar, som kan hittas i menyn genom att trycka på **MENU**-tangenter, låter dig ändra upplösningen på bilden eller videon, intervallet mellan bilderna, slå på tidsspåret, etc. (Se avsnitt 8 **AVANCERADE INSTÄLLNINGAR** för mer information).

En informationsskärm visas på skärmen som visar hur många bilder som tagits, batterinivå, kamera- eller videoläge med mera.

WARNING: I **PÅ-läget** går kameran automatiskt in i **ÖVERVAKNINGSLÄGE** om ingen knapp trycks inom fem

minuter. Sedan fungerar kameran som menyinställningar.

I ON-läge kan du koppla kameran till en USB-port på din dator och ladda upp dina bilder.

7.3. ÖVERVAKNINGSLÄGE

När batterierna och SD-kortet är isatta kan du slå på kameran. När START-knappen trycks in går kameran in i ÖVERVAKNINGSLÄGE. Om läget är inställt på "Rörelsedetektering" i inställningarna räknar kameran ner med en fördröjning på 30 sekunder och är redo att ta bilder. Om läget är inställt på "Time Lapse" finns ingen 30-sekunders nedräkning och kameran är redo att gå in i Time Lapse-läge.

I ÖVERVAKNINGSLÄGE krävs inga manuella kontroller och är inte möjliga (kontrolltangenter har ingen effekt). Kameran tar bilder eller videor automatiskt (enligt aktuella parametrar).

***TIPS:** Du kan trycka på START-knappen igen för att väcka kameran och programmera om den om det behövs.*

8. AVANCERADE INSTÄLLNINGAR

Viltkameran har förinställda tillverkarens inställningar. Du kan ändra inställningarna efter dina behov. När kameraskärmen är på, tryck på MENY-tangenten för att gå in eller ut ur menyn. Tryck på UPP/NER-tangenten för att flytta karaktären, tryck VÄNSTER/HÖGER för att ändra inställningen och tryck på OK-knappen för att bekräfta ändringen. Kom alltid ihåg att trycka **på OK** för att spara ändringarna. Annars kommer du att förlora dina nya inställningar.

Parameter	Inställning (fetstil är förvald)	Beskrivning
Utrymmet	Rörelse- detekteri ng Tids- period Hybrid	I rörelsedetekteringsläge tar kameran bilder eller videor när den är aktiverad. I Time Lapse-läget tar kameran periodvis bilder eller videor enligt den förinställda parametern "Timelapse Interval". Hybridläget inkluderar båda ovanstående.
Foto eller video	Bild Video Foto + Video	Välj om du vill ta stillbilder eller videoklipp.
Bildkvalitet	4MP - 64MP	Välj önskad upplösning för stillbilder.
Fotoburst	01, 02, 03, 04, 05	Välj antalet på varandra följande skott per avtryckare.
Videokvalitet	1296p 1080p 720p	En högre upplösning ger bättre videokvalitet men ger större filer som tar upp mer SD-kortskapacitet.
Videolängd	10 sekunder , Valfritt 3 sekunder till 5 meter	Välj längden på videon som ska spelas in. <i>Observera: Det rekommenderas starkt att ställa in längden på nattvideon till mindre än 30 sekunder, eftersom IR-lysdioder förbrukar mer batteri.</i>
Videoljud	På Av	Om du väljer På spelas video in med ljud. Tryck sedan på "OK"-knappen för att välja nivån mellan hög, medel och låg.

Videoformat	MP4 MOV	MP4 är det mest populära formatet inom videoindustrin. Välj MOV om någon gammal digitalkameraprogramvara fungerar med videor i MOV-format.
Igenkänning sfördröjning	10 sekunder valfritt från 0 till 60 meter	Välj den kortaste tid som kameran förväntar sig att reagera på efterföljande triggers från PIR-sensorn efter att spelet har upptäckts. Under den valda tidsperioden kommer kameran inte att ta bilder eller video. Detta förhindrar att minneskortet fylls med överdrivna uppspelningsbilder. 0 betyder att spara så snabbt som möjligt. Observera: detta alternativ är ogiltigt om läget är inställt på "Time Lapse".
PIR- känslighet	Högt Genomsnitt Lågt	Välj känsligheten på PIR-sensorn. Temperatur påverkar känsligheten. Hög-inställningen är lämplig när omgivningstemperaturen är varm eller när du vill spela in avlägsna objekt eller spela in fler, och inställningen Medium/Låg är användbar i kallt väder och fungerar mindre på grund av fel utlösande situation. Observera: detta alternativ är ogiltigt om läget är inställt på "Time Lapse".
Minskning av falska detektioner	Högt Genomsnitt Lågt	Från låg till hög ökar graden av falsk rörelsedetektion gradvis. När kameran upplever överdrivna falska triggers, såsom att ta ett stort antal bilder utan rörliga objekt, rekommenderas att ställa in dämpningsnivån till "Hög".

Sidorörelse-sensorer	På Av	Genom att välja På aktiverar du sidorörelsesensorerna. Den ger snabbare starthastigheter och hjälper till att fånga snabbt rörliga djur. När någon av de två sidorörelsesensorerna upptäcker en rörelsehändelse är kameran föraktiverad. När djuret går in i detektionsområdet för den centrala rörelsesensorn börjar kameran ta bilder eller videor. Stäng av för att spara batteri.
Rörelsetest		Denna funktion hjälper dig att rikta kameran mot målområdet. Se avsnitt 9.2 för mer information.
Tidsperiodfil- ming dvs Time Lapse	Första skotttid: hh:mm	Ställ in den tidigaste inspelningstiden efter att Time Lapse- eller Hybrid-läge är aktiverat. Om du vill ta bilder tidigare rekommenderas det att ställa in den senare än nuvarande.
	Intervall: valfritt från 3sekunder till 24 timmar	Sätt tidsperioden. Den kommer ENDAST att aktiveras när läget är inställt på Time Lapse eller Hybrid, kameran tar automatiskt bilder/videor enligt den inställda tiden, oavsett om djuret har upptäckts av PIR-sensorn eller inte. Detta är användbart för kallblodiga djur som ormar, eller för blomning med mera. övervakning. Observera: Detta val är ogiltigt om läget är inställt på "Rörelsedetektering" .
Tidsloppsperi- od	On Av	Välj På för att sätta en specifik tid för Time Lapse . Du kan ställa in två olika

		tidsperioder för kameran, och den spelar inte in timelapse-foton eller videor utanför dessa perioder. Obs: <i>Detta alternativ gäller ENDAST om läget är inställt på Time Lapse eller Hybrid.</i>
Datum/Tid	M/D/Y hh:mm	M – månad, D – dag, Y – år hh – Timme, mm – Minut Observera: Använd " LEFT/RIGHT "-tangenten för att byta, använd " UP/DOWN " för att ställa in. Datuminmatningsformatet kan ändras. Se " Datumformat ".
Datum-format	D/M/Y M/D/Y Y/M/D	Välj datumformatet som ska visas på skärmen och vid varje inspelning.
Spänning	12 timmar 24 timmar	Välj tidsformatet som ska visas på skärmen och vid varje inspelning. 12.00 - 00/00
Temperatur-enhet	°C °F	Välj temperaturenheten som visas på skärmen och vid varje inspelning.
Kamerans namn	On Av	Välj "På" för att tilldela en kod på 4 till 18 tecken (bokstäverna a/A-z/Z, siffrorna 0-9) för att spara bildens position.
Infostrip	On Av	Välj På för att visa datum, tid, temperatur och månfas i varje bild.
Loop-inspelning	On Av	Om man väljer På skrivs de äldsta filerna över med nya inspelningar när minneskortet når sin kapacitet. När Av är valt slutar kameran spela in bilder när minneskortet når sin kapacitet.
Funktionstid	On	Välj På för att ställa in en specifik

	Av	drifttid för rörelsedetektering. Till exempel, om starttiden är inställd på 18:35 och sluttiden på 08:25, kommer kameran att arbeta klockan 18:35 för nuvarande dag och kl. 08:25 för nästa dag. Utanför tidsperioden skjuter kameran inte. Obs: Detta alternativ gäller ENDAST om läget är inställt på rörelsedetektering eller hybrid.
Lösenord	On Av	Sätt ett fyrsiffrigt lösenord för att skydda din kamera från obehöriga användare. Om koden försvinner kan du kontakta kundsupport för att återställa lösenordet.
Formatera SD-kort	Ja Nej	Alla filer kommer att raderas efter att minneskortet formaterats. Det rekommenderas starkt att formatera minneskortet om det har använts i andra enheter tidigare. Varning: se först till att de önskade filerna på minneskortet är säkerhetskopierade!
Fabriksåters tällning	Ja Nej	Välj Ja för att återställa alla dina tidigare inställningar till tillverkarens standardinställningar.
Version	Definiera d	Titta på din kameraversion.

9. INSTALLATION OCH PLACERING

9.1. Installation

Efter att ha justerat kamerainställningarna hemma efter dina preferenser kan du ta den utomhus. När du ställer in den för spaning eller andra utomhusändamål, se till att du säkrar den korrekt och ordentligt på plats. Vi rekommenderar att fästa

kameran på ett stadigt träd som är ungefär 15 cm i diameter. Placera kameran 5 till 5 meter från området du vill följa och placera den på en höjd av 0,75 till 1 meter. För bästa nattresultat, håll motiven 3 till 30 meter (10 till 100 fot) från kameran.

Det finns två sätt att montera kameran: en justerbar monteringsrem eller en stativkontakt.

Observera: Det finns ett uttag på undersidan av kameran för att fästa den på ett stativ eller andra tillbehör med en standard UNC 1/4-20 gängad skruv (ej medräknad).



9.2. Sensorvinkel- och avståndstest

För att testa kamerans effektivitet i att spåra ditt valda område, följ dessa steg:

- Slå om kameran till PÅ.
- Tryck på MENY-knappen, gå till "Motion Test". Kameran räknar ner upp till 60 sekunder innan den kan spela in rörelsen. (*Observera: Den faktiska fördröjningen kan vara kortare beroende på hur snabbt rörelsesensorn aktiveras.*)
- Stäng kameralocket.
- Gör rörelser framför kameran på olika platser och avstånd inom det förväntade övervakningsområdet.
- När den vita rörelseindikatorn blinkar RÖD har kameran upptäckt rörelse. Om den inte blinkar är platsen utanför detektionsområdet. (**Observera:** Det röda ljuset blinkar endast när rörelse upptäcks vid 60° mätvinkel för den centrala PIR-sensorn. Sidosensorerna har ett synfält på 30° och används för att föraktivera kameran; De utlöser inte röda lampor.)
- Kameran tar bilder när den upptäcker rörelse. Efter testet,

kolla skärmen för att se hur många gånger det har triggats och kolla bilderna.

Resultaten hjälper dig att hitta den bästa platsen för din kamera. Idealiskt bör den installeras mellan 6,5 och 1,5 meter från marken, beroende på storleken på de observerade djuren.

För att undvika falska utlösare från temperaturförändringar eller nära rörelse, undvik att rikta kameran mot värmekällor eller närliggande grenar och buskar, särskilt under blåsiga dagar.

INSTALLERA INTE kameran bakom glas, eftersom den inte kommer att upptäcka rörelse genom fönstret. Undvik också att rikta kameran mot reflekterande ytor.

9.3. Att komma igång

Kameran stödjer tre lägen: "Motion Detection", "Time Lapse" och "Hybrid", tryck **på START-knappen** för att gå in i övervakningsläget.

(1) Om du ställer in kamerans driftläge i menyn "Rörelsedetektion" räknar kameran ner den 30 sekunder långa fördröjningen och är redo att gå in i standby-läge (övervakning) och spela in. All rörelse den upptäcker triggar inspelningen av bilden eller videon som programmerad i menyn. Se till att du har läst beskrivningarna av parametrarna för detektionsfördröjning och PIR-känslighet.

(2) Om du ställer in kameran på "Time Lapse"-läge i kamerans arbetsytmeny är kameran redo att gå in i "Time Lapse"-läge strax efter att du tryckt på START-knappen, och sedan ta bilder regelbundet enligt den förinställda parametern "Timelapse Interval", oavsett inställningarna "Detection Delay".

(3) Om du ställer in kamerans driftläge till "Hybrid" i menyn, kommer kameran att fungera enligt de två lägena ovan.

10. SE FOTON ELLER VIDEOR

Efter att du installerat och installerat din kamera kan du senare

titta på de sparade bilderna. Kameran lagrar bilder och videor i mappen \DCIM\100MEDIA på SD-kortet. Foton heter DSCF0001.JPG, medan videor är DSCF0001.MP4. MP4-filer kan spelas upp i populära mediaspelare som Windows Media Player, QuickTime och VLC.

Du har några alternativ för att visa dina filer:

Tryck på "OK"-knappen på hemskärmen för att gå in i uppspelningsläge och titta på foton eller videor direkt på kameraskärmen.

Eller när kameran är på, koppla den till din dator med den medföljande USB-kabeln för att visa eller ladda ner filer från SD-kortet.

Eller sätt in SD-kortet i SD-kortläsaren (*ej medföljande*), koppla in det till din dator och titta på eller ladda ner filer.

11. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Element	Beskrivning
Arbetsyta	Rörelsedetektering, tidsapsis eller hybrid
Maximal pixelstorlek	64MP
Lins	f/1.6, FOV=70°, Auto IR-beskränning
IR-blixt	30 meter. (30m)
LCD-skärm	2,4" färgdisplay
Tangentbord	7 tangenter, 1 strömbrytare
Minne	SD-, SDHC- eller SDXC-minneskort i full storlek (<i>ej medräknat</i>) med en maximal kapacitet på 512GB
Bildupplösning	64MP, 48MP, 32MP, 16MP, 8MP, 4MP
Videoupplösning	2304 x 1296@20fps (16:9), 1920 x 1080P@30fps (16:9) 1280 x 720P@30fps (16:9)
PIR-känslighet	Högt/Normalt/Lågt

PIR-mätavstånd	30 meter. (30 m) (under 25 °C (77°F))
PIR-detektionsvinkel	Total 120° (med sidorörelsesensorer aktiverade) Mittavstånd: 60°, Vänster sida: 30°, Höger sida: 30°
Utlösartid	Ungefär 0,1~0.5 sekunder. (0,1 sekunder när sidorörelsesensorer är aktiverade)
Avtryckarräckvidd	0s.–60 min, programmerbart
Skjutstatistik	1~5
Videolängd	3 sekunder ~ 5 min., programmerbart
Infostrip	På/av
Öppettider	På/av, specifika arbetstider
Lösenord	4-siffrig kod
Kamerans namn	4 - 18 tecken (A/A-A-Z/Z, 0-9)
Tidsfördröjning sintervall	3 sekunder ~ 24 timmar
Strömförsörjning	8x1,5V AA-batterier (<i>ejmedräknade</i>)
Standby-tid	8 månader i standby-läge
Bilberedskap	Automatisk standby (övervakningsläge) om 5 minuter när ingen funktion är i PÅ-läge
Lågbatterilarm	8V – Lågt batteri (batterier dör) 9V – Mörkerseende är inte tillgängligt vid låg spänning (håller på att dö)
Gränssnitt	USB, fullstor SD-kortshållare, Extern ström (DC 12V/1A, kontakt 5,5x2,1 mm)

Installation	Rem, stativsula (1/4-20)
Vattentät	IP66
Driftstemperatur	-4~140°F/-20~60°C
Operation Fukt	5%~95%
Certifikat	FCC & CE & RoHS
Produktmått	5,6 x 4,2 x 2,86 tum

12. FELSÖKNING

Om din kamera inte verkar fungera som den ska eller om du har problem med kvaliteten på dina bilder/videor, gör dessa enkla och snabba kontroller:

- Se till att kameran är påslagen och i rätt läge
- Formatera SD-kortet i kameran eller byt ut SD-kortet, eftersom SD-kortet är ett lagringsmedium och ibland kan det vara instabilt
- Byt batterier om mörkerseendet inte verkar fungera som förväntat
- Den mörka bakgrunden i nattbilder orsakas vanligtvis av starka reflektioner från hinder i kamerans närhet. För bästa nattbild, ta bort närbilder (såsom väggar eller trädstammar) framför kameran så mycket som möjligt, eller justera kamerans monteringsposition för att undvika *dessa hinder (Figur 6)*.



Figur 6: Undvik närbilder framför kameran

Om du fortfarande har problem med din enhet, kontakta oss, ange ditt ordernummer eller **kolla webbplatsen för att försäkra dig om att du använder den senaste firmware.** Du kan vara säker på att vi kommer att fixa det åt dig.

13. GARANTI

ETT ÅRS BEGRÄNSAD GARANTI

GardePros vildkameragaranti täcker din kamera i ett år från det ursprungliga köpet.

Vi garanterar att din kamera är fri från material och hantverk när den används normalt och under förhållanden. Denna garanti täcker inte skador orsakade av konsumenten, såsom felaktig användning, missbruk, misshandel eller installation, skador orsakade av vilda djur eller reparationer som utförts av någon annan än våra auktoriserade tekniker.

Under garantiperioden reparerar vi din kamera eller ersätter den med samma eller motsvarande modell utan kostnad. Denna garanti gäller endast för den ursprungliga återförsäljaren från vår auktoriserade återförsäljare. Inköpsbevis, ordernummer eller annat bevis på det ursprungliga inköpsdatumet krävs för att få garantin. Garantin för en ersättningsprodukt enligt originalgarantin täcker resten av garantiperioden för

originalprodukten.

Denna garanti gäller endast för fel som orsakas av materialfel eller kvaliteten på hantverket vid normal användning. Den täcker inte normalt slitage på produkten.

Om du behöver returnera produkten under denna garanti, vänligen kontakta din återförsäljare eller distributör.