


GardePro

E5S-RIISTAKAMERA

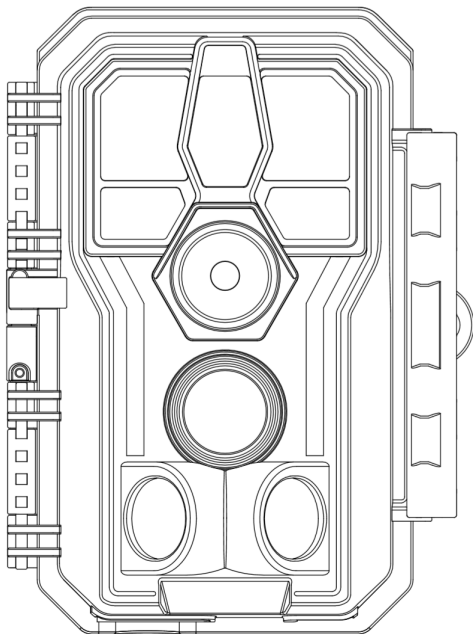

KÄYTTÖOHJE

V2.0

Onnittelut yhden markkinoiden parhaiden riistakameroiden hankinnasta! Tutustu tähän käyttöohjeeseen varmistaaksesi, että olet täysin tyytyväinen tähän tuotteeseen ja saat ostoksestasi kaiken hyödyn.

Jos sinulla on lisää kysymyksiä tai huolia, ota meihin yhteyttä osoitteessa:



NA, CA & UK: support@gardepro.com



EU: support.eu@gardepro.com

Tai vieraile sivullamme:



www.GardePro.com

SISÄLLYSLUETTELO

1. LAATIKOSSA.....	1
2. TÄRKEÄ HUOMIO	1
3. JOHDANTO	1
4. OSAT JA OHJAIMET	3
5. PARISTOJEN JA SD-KORTIN ASENTAMINEN.....	6
5.1. Akkujen lataus.....	6
5.2. SD-kortin asettaminen	7
6. KAMERAN KÄYTTÖ	7
7. POIS-, PÄÄLLÄ- JA VALVONTATILAT.....	8
7.1. POIS-tila.....	8
7.2. ON-tila.....	8
7.3. VALVONTATILA	9
8. EDISTYNEET ASETUKSET.....	9
9. KIINNITYS JA SJOITTAMINEN	14
9.1. Asennus.....	14
9.2. Anturikulma- ja etäisyystesti.....	15
9.3. Aloitus.....	16
10. KATSO VALOKUVIA TAI VIDEOITA	17
11. TEKNISET TIEDOT	17
12. VIANETSINTÄ	19
13. TAKUU.....	20

1. LAATIKOSSA

1 x kamera, 1 x kiinnityshihna,
1 x käyttöohje, 1 x USB-johto.

Huomautus: Muistikortti ja paristot eivät sisälly (ostettava erikseen).

2. TÄRKEÄ HUOMIO

2.1. Tietoa akuista

Tarvitaan kahdeksan (8) 1,5V AA alkaliparistoa tai litiumparistoa. Optimaalisen akun keston saavuttamiseksi suosittelemme Energizer-litiumakkujen käyttöä.

ÄLÄ sekoita vanhoja ja uusia paristoja. ÄLÄ sekoita paristotyyppiä.

Ladattavien NiMH-akkujen käyttöä ei suositella (erityisesti 8 AA 1.2V), sillä niiden matala jännite voi aiheuttaa tiheää latausta ja heikentää kameran suorituskykyä.

Poista paristot, kun kamera EI ole käytössä.

2.2. Tietoa SD-kortista

Tarvitaan täysikokoinen SDHC/SDXC-muistikortti (maksimikapasiteetti 512GB, luokka 10). Suosittelemme käyttämään kamerassa Silicon Power 32GB SDHC Class 10 -muistikortteja parhaan toimintavarmuuden saavuttamiseksi.

Ennen ensimmäistä käyttöä alusta SD-korttisi kamerassa käyttämällä valikkoasetuksista "Alusta SD-kortti".

3. JOHDANTO

3.1. Taistelukameran kanssa

GardePro E5S -riistakamera on uuden sukupolven digitaalinen riistakamera, joka reagoi luotettavasti riistan liikkeisiin erittäin herkällä passiivisella infrapuna-liiketunnistimella ja ottaa

korkealaatuisia kuvia (jopa 64MP) tai 1296P H.264 videoleikkeitä äänellä.

Kamera sisältää täysin uuden, innovatiivisen ja erittäin kirkkaan kuvantamisteknologian. Lisäksi siinä on uusia ohjelmistoinnovaatioita, älykästä valaistusteknologiaa, sumennusteknologiaa, automaattista kohinanvaimennusta ja dynaamista valotusteknologiaa, jotka tarjoavat korkean resoluution kuvanlaadun.

3.2. Keskeiset ominaisuudet

- Korkealaatuiset kuvat (jopa 64MP still-kuvat), 1296P 20fps tai 1080P 30fps H.264 -videoleikkeet äänellä.
- Selkeä pimeänäkö, salaman välähdysalue 30 metriä. Kamerassa on 36kpl suorituskykyistä 940 nm infrapuna-LED-valoa, jotka toimivat salamana ja ovat silmille näkymättömiä
- Laaja 70° näkymä.
- Helppokäyttöinen hyvin suunnitelluilla käyttöpainikkeilla ja sisäänrakennetulla 2,4 tuuman värinäytöllä, helppo ohjelmoida sekä tarkastella kuvia ja videoita näytöllä.
- 3 toimintatilaa - liikkeentunnistus, aikaviive ja hybridi.
- Nopea laukaisuaika: Noin 0.1~0.5 sekuntia (esiaktivoituva teknologia, jossa on 3 PIR-anturia), nopea palautumisaika alle 0,5 sekuntia ja pitkä laukaisuetäisyys jopa 30 metriä.
- Tietonäyttö jokaisesta kaappauksesta: Päivämäärä, aika, lämpötila ja Kuun vaihe.
- Toiminta-aika, silmukkatallennus, suojattu salasanalla.
- Suunniteltu mihin tahansa ilmastoon: IP66 vedenkestävä, suunniteltu ulkokäyttöön ja kestää sadetta ja lunta. Käyttölämpötila: -20~60°C.
- Tukee SD/SDHC/SDXC-muistikorttia, maksimikapasiteetti


512GB (*muistikortti ei sisälly*).

- Erittäin pitkä akun kesto: Jopa 8 kuukautta valmiustilassa 8 AA 1,5V paristolla (*ei sisälly*).

4. OSAT JA OHJAIMET


Kamerassa on 36 % tehokkaita infrapuna-LED-valoja, LED-indikaattoreita, linssejä, PIR-antureita sekä etunäkymän lukitusreiät (*kuva 1*).

VINKKI: Käytön aikana musta PIR-linssi voi olla likainen tai naarmuuntua, mutta se ei vaikuta suorituskykyyn luotettavuuden vuoksi. Jos sinun täytyy puhdistaa se, yritä puhaltaa lika pois tai poista lika hyvin kevyesti. Älä yritä pyyhkiä sitä, sillä pyyhkiminen voi aiheuttaa lisää naarmuja.

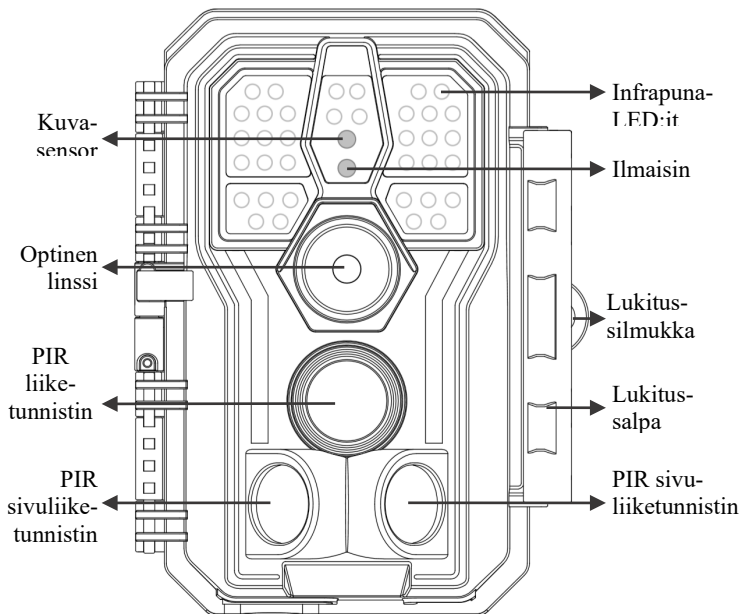


Kuva 1: Etunäkymä

Kamera tarjoaa seuraavat yhteydet ulkoisille laitteille: USB-portti ja DC-virtaliitin. (Kuva2).

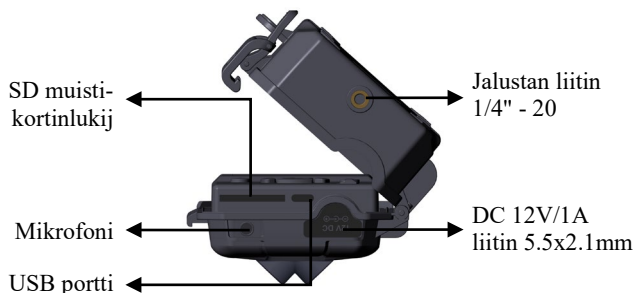

Kuva 2: Pohjanäkymä

Kamerassa on yksi turvakaapelireikä ja kaksi hihnareikää takana. Hihna voidaan laittaa hihnan reikien läpi ja kiinnittää tukevasti puunrungon ympärille vetämällä hihnan päätä tiukasti (Kuva 3).

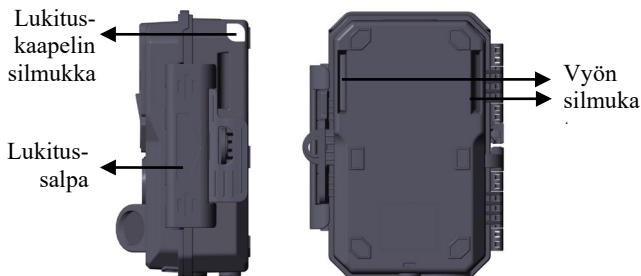

Kuva 3: Oikea / takanäkymä

Kamerassa on 2,4 tuuman sisäänrakennettu LCD-näyttö, jota voi käyttää kuvien tai videoiden katseluun ja valikon näyttämiseen, sekä ainutlaatuinen näppäimistösuunnittelu helppoa ohjelmointia ja käyttöä varten, 8 AA-paristopaikkaa tuettu (Kuva 4).



Kuva 4: Sisäpuolen näkymä



Virtakytkintä käytetään kameran käynnistämiseen (ON-tila) tai pois (POIS-tila) käyttöön. **START-painiketta** käytetään nopeaan kameran siirtämiseen valvontatilaan (liikkeentunnistus) tai aikaviiveen asetuksista (kuva 4). Kun kamera on valvontatilassa, paina START-painiketta herättääksesi kameran.

5. PARISTOJEN JA SD-KORTIN ASENTAMINEN

5.1. Akkujen lataus

Kun avaat akkulaatikon c-overin, näet, että kamerassa on kahdeksan paristopaikkaa (kuva 5). Kameran toimintaa varten täytyy asentaa täydet kahdeksan paristoa. Varmista, että asetat jokaisen akun oikealla napaisuudella (negatiivinen tai "litteä" pää pitkää joustaa vasten).

ON-tilassa, kun akun tehotaso laskee, näytölle ilmestyy viesti "Low Battery", vaihda paristot. Jos akun ilmaisin näkyy PUNAISENA, se tarkoittaa, etteivät akut pysty ohjaamaan IR-LEDejä vilkkumaan yöllä, mutta paristot toimivat silti päivällä, kunnes paristot loppuvat. Jos haluat jatkaa yönäköä, vaihda paristot.

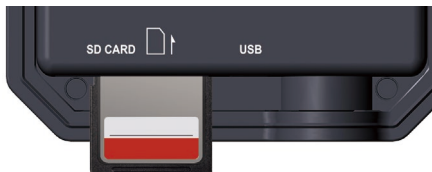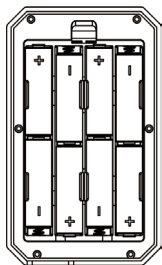

Kuva 5: Paristojen ja SD-kortin asennus

5.2. SD-kortin asettaminen

Aseta SD-kortti (kameran ollessa pois päältä) ennen kameran käytön aloittamista (Kuva 5).

- Työnnä SD-kortti korttipaikkaan niin, että sen etiketti on ylöspäin. "Naps"-ääni kertoo, että kortti on asennettu onnistuneesti. SD-kortin alustaminen kameran **"Muotoile SD-kortti"** -valikkovaihtoehdolla ennen ensimmäistä käyttöä on suositeltavaa, erityisesti jos korttia on käytetty muissa laitteissa.
- SD-kortin poistamiseksi työnnä kortti varovasti sisään (älä yritä vetää sitä ulos ilman, että työnnät ensin sisään). Varmista, että kameran virta on **POIS** päältä ennen SD-korttien tai paristojen asettamista tai poistamista.

6. KAMERAN KÄYTTÖ

Kun olet asentanut paristot ja SD-kortin kameraan, voit yksinkertaisesti viedä sen ulos, kiinnittää puuhun tarvittaessa, käynnistää sen, painaa START-painiketta ja jättää sen ottamaan kuvia. Suosittelemme kuitenkin vahvasti, että vietät ensin aikaa sisällä käyttöohjeen ja kameran kanssa, jotta tutustut ohjaimiin. Jos ei muuta, haluat todennäköisesti ainakin asettaa päivämäärän ja ajan, jotta kamera painaa ne (tai ei – se on sinun

valintasi) kuviisi otettaessa, opettele säätämään kameran kuvaamaan videoleikkeitä still-kuvien sijaan, jos haluat, ja lukea vinkkejä puuhun kiinnittämiseen.

7. POIS-, PÄÄLLÄ- JA VALVONTATILAT

Kameralla on kolme perustoimintatilaa:

- **POIS-tila** : Virtakytkin **POIS-asennossa** (kamera on sammutettu).
- **ON-tila** : Virtakytkin **ON-asennossa** (kamera on päällä ja näyttö päällä).
- **SURVEILLANCE-tila**: Kun kamera on päällä, paina **START**-painiketta päästäksesi valvontatilaan. Kun näyttö on pois päältä, kamera siirtyy valmiustilaan ja toimii asetustesi mukaisesti.

7.1. POIS-tila

POIS-tila on "turvatila" silloin, kun toimenpiteitä on tehtävä, esimerkiksi SD-kortin tai paristojen vaihtaminen tai laitteen kuljettaminen. Ja tietysti, kun tallennat tai et käytä kameraa, vaihdat sen **pois päältä**. Huomioithan, että **POIS-tilassa** kamera kuluttaa silti hieman virtaa. On hyvä idea ottaa paristot pois paristotilasta, jos kameraa ei käytetä pitkään aikaan.

7.2. ON-tila

ON-tilassa voit tarkistaa ja muuttaa kameran asetuksia sen sisäänrakennetun näytön avulla. Nämä asetukset, jotka löytyvät valikosta **MENU**-näppäintä painamalla, antavat mahdollisuuden muuttaa kuvan tai videon resoluutiota, kuvien väliaikaa, aikajäljen kytkemistä päälle jne. (*Katso lisää **osiosta 8 LISÄASETUKSET***).

Näytöllä näkyy tietonäyttö, joka näyttää, kuinka monta kuvaa on otettu, akun tason, kameran tai videotilan jne.

HUOMIO: PÄÄLLÄ-tilassa kamera siirtyy automaattisesti VALVONTATILAAN, jos näppäimen painallusta ei tapahdu viiden minuutin kuluessa. Sitten kamera toimii valikon asetuksina.

ON-tilassa voit liittää kameran tietokoneen USB-porttiin ja ladata kuvasi.

7.3. VALVONTATILA

Kun paristot ja SD-kortti on asetettu, voit kytkeä kameran päälle. Kun START-painiketta painetaan, kamera siirtyy VALVONTA-tilaan. Jos asetuksissa Mode on asetettu tilaan "Liikkeentunnistus", kamera laskee 30 sekunnin viiveen ja on valmis ottamaan kuvia. Jos tila on asetettu "Time Lapse"-tilaksi, ei ole 30 sekunnin laskentaa, ja kamera on valmis siirtymään Time Lapse -tilaan.

VALVONTATILASSA manuaalisia ohjauksia ei tarvita eivätkä ole mahdollisia (ohjausnäppäimillä ei ole vaikutusta). Kamera ottaa kuvia tai videoita automaattisesti (nykyisten parametrien mukaan).

VINKKI: *Voit painaa START-painiketta uudelleen herättääksesi kameran ja ohjelmoidaksesi kameran uudelleen tarvittaessa.*

8. EDISTYNEET ASETUKSET

Riistakamerassa on valmiiksi asetettu valmistajan asetukset. Voit muuttaa asetuksia tarpeidesi mukaan. Kun kameran näyttö on päällä, paina **MENU**-näppäintä siirtyäksesi tai poistuaksesi valikosta. Paina **YLÖS/ALAS**-näppäintä siirtääksesi merkkiä, paina **VASEN/OIKEA** muuttaaksesi asetusta ja paina **OK**-näppäintä vahvistaaksesi muutoksen. Muista aina painaa **OK** tallentaaksesi muutokset. Muuten menetät uudet asetukset.

Parametri	Asetukset (lihavoitu on oletus)	Kuvaus
Tila	Liikkeen tunnistus Aikajakso Hybridi	Liikkeentunnistustilassa kamera ottaa kuvia tai videoita, kun se aktivoituu. Time Lapse -tilassa kamera ottaa ajoittain kuvia tai videoita ennalta asetetun "Timelapse Interval"-parametrin mukaisesti. Hybriditila sisältää molemmat yllä mainitut.
Valokuva tai video	Kuva Video Valokuva + Video	Valitse, otetaanko still-kuvia vai videoleikkeitä.
Kuvan laatu	4MP - 64MP	Valitse haluttu resoluutio still-kuville.
Valokuvapur- ske	01, 02, 03, 04, 05	Valitse peräkkäin otettujen kuvien määrä per laukaisija.
Videon laatu	1296p 1080p 720p	Korkeampi resoluutio tuottaa parempilaatuisia videoita, mutta tuottaa suurempia tiedostoja, jotka vievät enemmän SD-kortin kapasiteettia.
Videon pituus	10 sekuntia, Valinnain en 3s to 5m	Valitse videon tallennuspituus. Huomautus: <i>On erittäin suositeltavaa asettaa yövideon pituus alle 30 sekuntiin, koska IR-LEDit kuluttavat enemmän akkua.</i>
Videoääni	Päällä Pois päältä	Päällä valitsemalla tallennetaan videota äänellä. Sitten paina "OK"-painiketta valitaksesi tason korkean, keskitason ja matalan välillä.
Video- formaatti	MP4 MOV	MP4 on videoalan valtavirtaformaatti. Valitse MOV, jos jokin vanha

		digikameraohjelmisto työskentelee videoiden kanssa MOV-muodossa.
Tunnistus- viive	10 sekuntia, valinnainen 0:sta 60 metriin	Valitse lyhyin aika, jonka kamera odottaa reagoidessaan PIR-anturin myöhempiin laukaisijoihin pelin havaitsemisen jälkeen. Valitun ajanjakson aikana kamera ei ota kuvia tai videoita. Tämä estää muistikortin täyttymisen liiallisilla toistekuvilla. 0 tarkoittaa tallennusta mahdollisimman nopeasti. Huomautus: <i>tämä vaihtoehto on virheellinen, jos tila on asetettu "Time Lapse" -tilaksi.</i>
PIR-herkkyys	Korkea Keskivert o Matala	Valitse PIR-anturin herkkyys. Lämpötila vaikuttaa herkkyYTEEN. Korkea-asetus sopii, kun ympäristön lämpötila on lämmin tai haluat tallentaa kaukaisia kohteita tai tallentaa enemmän, ja Medium/Low -asetus on hyödyllinen kylmällä säällä ja toimii vähemmän väärän laukaisevan tilanteen vuoksi. Huomautus: <i>tämä vaihtoehto on virheellinen, jos tila on asetettu "Time Lapse" -tilaksi.</i>
Väärän laukaisimen tukahduttaminen	Korkea Keskivert o Matala	Matalasta korkeaan väärän laukaisevan vaimennuksen aste kasvaa vähitellen. Kun kamera kokee liiallisia vääriä laukaisimia, kuten suuren määrän kuvien ottamista ilman liikkuvia esineitä, on suositeltavaa asettaa vaimennustaso "Korkeaksi".
Sivuliike-tunnistimet	Päällä Pois päältä	Päällä valitsemalla aktivoit sivuliiketunnistimet. Se tuo nopeammat laukaisunopeudet ja auttaa

		pyydystämään nopeasti liikkuvia eläimiä. Kun jompikumpi kahdesta sivuliiketunnistimesta havaitsee liiketapahtuman, kamera esiaktivoituu. Kun eläin astuu keskimmäisen liiketunnistimen havaitsemisalueelle, kamera alkaa ottaa kuvia tai videoita. Valitse pois päältä säästääksesi akkua.
Liiketesti		Tämä ominaisuus auttaa sinua suuntaamaan kameran kohdealueelle. Katso lisätietoja <i>kohdassa 9.2</i> .
Aikajakso	Ensimmäinen laukausai- ka: hh:mm	Aseta aikaisin olosaika sen jälkeen, kun Time Lapse tai Hybrid-tila on käytössä. Jos haluat ottaa kuvia aikaisemmin, on suositeltavaa asettaa se myöhemmäksi kuin nykyinen aika.
	Väli: valinnainen 3 sekunnista 24 tuntiin	Aseta aikajakso. Se astuu VAIN, kun tila on asetettu Time Lapse tai Hybridiksi, kamera ottaa automaattisesti kuvia/videoita asetetun ajan mukaan, riippumatta siitä, onko PIR-anturi havainnut eläimen. Tämä on hyödyllistä kylmäveristen eläinten, kuten käärmien, tai kukinnan yms. tarkkailussa. Huomautus: <i>Tämä valinta on virheellinen, jos tila on asetettu "Liikkeentunnistus".</i>
Aikaviive-jakso (Time Lapse)	Päällä Pois päältä	Valitse Päällä asettaaksesi tietyn työajan Time Lapselle . Voit asettaa kameralle jopa kaksi eri aikajaksoa, eikä se tallenna aikaviivekuvia tai videoita näiden jaksien ulkopuolella. Huomautus: <i>Tämä vaihtoehto koskee</i>

		<i>VAIN , jos tila on asetettu aikalapseksi tai hybridiksi.</i>
Päivämäärä/ Aika	M/D/Y hh:mm	M – kuukausi, D – päivä, Y – vuosi hh – Tunti, mm – Minuutti Huomautus: Käytä " LEFT/RIGHT " -näppäintä vaihtamiseen, käytä " UP/DOWN " asettamiseen. <i>Päivämäärän syöttömuoto voi muuttua. Katso "Päivämäärämuoto".</i>
Päivämäärämuoto	D/M/Y M/D/Y Y/M/D	Valitse päivämäärämuoto, joka näytetään näytöllä ja jokaisella tallennuksella.
Aikamuoto	12 tuntia 24h	Valitse aikamuoto, joka näytetään ruudulla ja jokaisella tallennuksella. Klo 12 - AM/PM
Lämpötilayksikkö	°C °F	Valitse lämpötilayksikkö, joka näkyy näytöllä ja jokaisella tallennuksella.
Kameran nimi	Päällä Pois päältä	Valitse "Päällä" määrittääksesi 4–18 merkin koodin (kirjaimet a/A-z/Z, numerot 0-9) kuvan sijainnin tallentamiseen.
Infostrip	Päällä Pois päältä	Valitse Päällä näyttääksesi päivämäärän, ajan, lämpötilan ja kuvuvaiheen jokaisessa otoksessa.
Loop-äänitys	Päällä Pois päältä	Päällä-valinnan valitseminen saa vanhimmat tiedostot päällekirjoitettavaksi uusilla kaappauksilla, kun muistikortti saavuttaa kapasiteettinsa. Kun Pois-asetus on valittuna, kamera lopettaa kuvien tallentamisen, kun muistikortti täyttää kapasiteetin.
Aukioloajat	Päällä	Valitse Päällä asettaaksesi tietyn

	Pois päältä	toimintaajan liikkeentunnistukselle . Esimerkiksi, jos aloitusaika on asetettu klo 18:35 ja päättymisaika 8:25, kamera toimii nykyisen päivän klo 18:35 ja seuraavan päivän klo 8:25. Aikajakson ulkopuolella kamera ei laukea. Huomautus: Tämä vaihtoehto koskee VAIN , jos tila on asetettu <i>liikkeentunnistuseksi tai hybridiksi</i> .
Salasana	Päällä Pois päältä	Aseta nelinumeroinen salasana suojataksesi kamerasi luvattomilta käyttäjiltä. Jos koodi katoaa, voit ottaa yhteyttä asiakastukeen ja palauttaa salasanan.
Formaatti SD-kortti	Kyllä Ei	Kaikki tiedostot poistetaan muistikortin alustamisen jälkeen. On vahvasti suositeltavaa formatoida muistikortti, jos sitä on aiemmin käytetty muissa laitteissa. Varoitus: varmista ensin, että muistikortilla olevat halutut tiedostot on varmuuskopiottu!
Tehdasasetus ten palautus	Kyllä Ei	Valitsemalla Kyllä , palautat kaikki aiemmat asetukset valmistajan oletusarvoihin.
Versio	Määritelt y	Näytä kameran versio.

9. ASENNUS JA SIOITTAMINEN

9.1. Asennus

Kun olet säätänyt kameran asetuksia kotona mieltymystesi mukaan, voit viedä sen ulos. Kun asetat sen partioilu- tai muihin ulkokäyttöön varten, varmista, että kiinnität sen oikein ja tukevasti paikoilleen. Suosittelemme kiinnittämään kameran

tukevaan puuhun, jonka halkaisija on noin 6 tuumaa (15 cm). Aseta kamera 16-17 jalan (5 m) päähän alueesta, jota haluat seurata, ja aseta se 2,5-3,5 jalan (0,75-1 m) korkeuteen. Parhaiden yötulosten saamiseksi pidä kohteet 10-100 jalan (3-30 m) etäisyydellä kamerasta.

Kameran kiinnittämiseen on kaksi tapaa: säädettävä kiinnityshihna tai jalustan liitin.



Huomautus: Kameran pohjassa on hylsy, jolla sen voi kiinnittää jalustalle tai muille lisävarusteille, jossa on tavallinen UNC 1/4-20 kierrerruuvi (ei sisälly).

9.2. Anturikulma- ja etäisyydesti

Testataksesi kameran tehokkuutta valitsemasi alueen seurannassa, noudata näitä ohjeita:

- Vaihda kamera ON-tilaan.
- Paina MENU-painiketta, mene "Motion Test" -kohtaan. Kamera laskee jopa 60 sekuntia ennen kuin se voi tallentaa liikkeen. *(Huomautus: Varsinainen viive voi olla lyhyempi riippuen siitä, kuinka nopeasti liiketunnistin aktivoituu.)*
- Sulje kameran kansi.
- Tee liikkeitä kameran edessä eri paikoissa ja etäisyyksillä odotetulla valvonta-alueella.
- Kun valkoinen liikeilmaisoin LED välähtää PUNAISENA, kamera on havainnut liikkeen. Jos se ei vilkku, paikka on tunnistusalueen ulkopuolella. *(Huomautus: Punainen valo vilkkuu vain, kun liike havaitaan keskus-PIR-anturin 60° mittauskulmassa. Sivusensoreilla on 30° näkökulma ja niitä käytetään kameran esiaktivointiin; ne eivät laukaise punaisia valoja.)*
- Kamera ottaa kuvia, kun se havaitsee liikettä. Testin jälkeen

tarkista näytöltä, kuinka monta kertaa se laukaistiin, ja tarkista kuvat.

Tulokset auttavat sinua löytämään kameralle parhaan sijainnin. Ihanteellisesti se tulisi asentaa 2,5-5 jalan korkeuteen maasta, riippuen tarkkailtavien eläinten koosta.

Estääksesi vääriä laukaisijoita lämpötilan muutoksista tai läheisestä liikkeestä, vältä kameran suuntaamista lämpölähteisiin tai läheisiin oksiin ja pensaisiin, erityisesti tuulisilla päivillä.

ÄLÄ asenna kameraa lasin taakse, sillä se ei havaitse liikettä ikkunan läpi. Vältä myös kameran tähtäämistä heijastaviin pintoihin.

9.3. Aloitus

Kamera tukee kolmea toimintatilaa: "Motion Detection", "Time Lapse" ja "Hybrid", paina **START-painiketta** päästäksesi valvontatilaan.

(1) Jos asetat kameran toimintatilan valikossa "Liikkeen tunnistus", kamera laskee 30 sekunnin viiveen ja on valmis siirtymään valmiustilaan (valvonta) ja tallentamaan. Mikä tahansa liike, jonka se havaitsee, käynnistää kuvan tai videon tallennuksen valikossa ohjelmoidun mukaisesti. Varmista, että olet lukenut Detection Delay- ja PIR-herkkyysparametrien kuvaukset.

(2) Jos asetat kameran työtilan valikossa "Time Lapse" -tilaksi, kamera on valmis siirtymään "Time Lapse" -tilaan pian START-painikkeen painalluksen jälkeen, ja ottaa sitten kuvia säännöllisesti ennalta asetetun "Timelapse Interval" -parametrin mukaisesti, riippumatta asetuksista "Detection Delay".

(3) Jos asetat kameran toimintatilan valikossa "Hybridiksi", kamera toimii edellä mainittujen kahden tilan mukaisesti.

10. TARKASTELE VALOKUVIA TAI VIDEOITA

Kun olet asentanut ja ottanut käyttöön kamerasi, voit myöhemmin tarkastella tallennettuja kuvia. Kamera tallentaa kuvat ja videot kansioon \DCIM\100MEDIA SD-kortilla. Valokuvat nimetään DSCF0001.JPG, kun taas videot DSCF0001.MP4. MP4-tiedostoja voi toistaa suosituilla mediasoittimilla kuten Windows Media Playerilla, QuickTimella ja VLC:llä.

Sinulla on muutama vaihtoehto tiedostojen tarkasteluun:

Paina "OK"-painiketta kotinäytöllä siirtyäksesi toistotilaan ja katsoaksesi valokuvia tai videoita suoraan kameran näytöltä.

Tai kun kamera on päällä, yhdistä se tietokoneeseen mukana tulevalla USB-kaapelilla nähdäksesi tai ladata tiedostoja SD-kortilta.

Tai laita SD-kortti SD-kortinlukijaan (*ei sisällytessä*), liitä se tietokoneeseesi ja katso tai lataa tiedostoja.

11. TEKNISET TIEDOT

Alkuaine	Kuvaus
Toimintatilat	Liikkeen tunnistus, Time lapsis vai hybridi
Maksimi pikselikoko	64MP
Linssi	f/1.6, FOV=70°, automaattinen IR-leikkaus
IR-salama	100 jalkaa. (30m)
LCD-näyttö	2,4" värillinen näyttö
Näppäimistö	7 näppäintä, 1 virtakytkin
Muisto	SD-, SDHC- tai SDXC-täysikokoinen muistikortti (<i>ei sisälly</i>), maksimikapasiteetti 512GB
Kuvan resoluutio	64MP, 48MP, 32MP, 16MP, 8MP, 4MP

Videon resoluutio	2304 x 1296P@20fps (16:9), 1920 x 1080P@30fps (16:9), 1280 x 720P@30fps (16:9)
PIR-herkkyys	Korkea/normaali/matala
PIR-mittaus- etäisyys	100 jalkaa. (30m) (alle 77°F/25°C)
PIR-tunnistus- kulma	Yhteensä 120° (kun sivuliiketunnistimet käytössä) Keskialue: 60°, Vasen puoli: 30°, Oikea puoli: 30°
Trigger-aika	Noin 0,1~0.5 sekuntias (0,1 sekuntia, kun sivuliiketunnistimet ovat käytössä)
Laukaisuväli	0s.-60min, ohjelmoitava
Kuvasarja	1-5 kuvaa
Videon pituus	3 sekunti ~ 5 min., ohjelmoitava
Tietokenttä	Päällä / pois
Käyttötilat	Päällä / pois, tietty työaika
Salasana	4-numeroinen koodi
Kameran nimi	4 - 18 merkkiä (A/A-A-Z/Z, 0-9)
Aikaviiveen väli	3 sekuntia ~ 24 tuntia
Virtalähde	8x1,5V AA-paristot (<i>eimukana mukana</i>)
Valmiusaika	8 kuukautta valmiustilassa
Automaattinen valmiustila	Automaattinen valmiustila (valvontatila) 5 minuutissa, kun ON-tilassa ei ole toimintaa
Matalan akun hälytys	8V – laite sammuu 9V - Yönäkö ei ole saatavilla matalajännitteessä (laite melkein sammuu)

Liitännät	USB, täysikokoinen SD-korttipidike, Ulkoinen virta (DC 12V/1A, pistoke 5,5x2,1mm)
Asennus	Hihna, kolmijalkapohja (1/4-20)
Suojausluokitus	IP66
Käyttö- lämpötila	-4~140°F/-20~60°C
Sallittu kosteus	5% ~ 95%
Sertifiointi	FCC & CE & RoHS
Tuotteen mitat	5,6 x 4,2 x 2,86 tuumaa

12. VIANETSINTÄ

Jos kamerasi ei tunnu toimivan kunnolla tai sinulla on ongelmia valokuvien/videoiden laadussa, suorita nämä yksinkertaiset ja nopeat tarkistukset:

- Varmista, että kamera on päällä ja oikeassa tilassa
- Alusta SD-kortti kamerassa tai vaihda SD-kortti, koska SD-kortti on tallennusmedia ja joskus se voi olla epävakaa
- Vaihda paristot, jos yönäkö ei tunnu toimivan odotetusti
- Yökuvien tumma tausta johtuu yleensä voimakkaista heijastuksista kameran läheisyydessä olevista esteistä. Parhaan yökuvan saamiseksi poista lähikuvan esteet (kuten seinät tai puunrungot) kameran edestä mahdollisimman paljon tai säädä kameran asennusasentoa välttääksesi *nämä esteet* (Kuva 6).



Kuva 6: Vältä lähikuvia kameran edessä olevia esteitä

Jos laitteessasi on edelleen ongelmia, ota meihin yhteyttä, anna tilausnumerosi tai **tarkista verkkosivuilta, että käytät uusinta laiteohjelmistoa.** Voitte olla varmoja, että korjaamme asiat puolestasi.

13. TAKUU

YHDEN VUODEN RAJOITETTU TAKUU

GardePron riistakameratakuu kattaa kamerasi vuoden ajan alkuperäisestä ostopäivästä.

Takaamme, että kamerasi on vapaa materiaali- ja työnlaadun virheistä, kun sitä käytetään normaalisti ja olosuhteissa. Tämä takuu ei kata kuluttajan aiheuttamia vahinkoja, kuten väärinkäyttöä, väärinkäyttöä, väärinkäyttöä tai asennusta, villieläinten aiheuttamia vaurioita tai korjauksia, joita on yrittänyt joku muu kuin valtuutetut teknikkomme.

Korjaamme takuuajan aikana kamerasi tai vaihdamme sen samaan tai vastaavaan malliin maksutta. Tämä takuu koskee vain alkuperäistä vähittäismyyjää valtuutetulta jälleenmyyjältämme. Takuun saamiseksi vaaditaan ostokuitti, tilausnumero tai muu todiste alkuperäisestä ostopäivästä. Alkuperäisen takuun mukaisen korvaavan tuotteen takuu kattaa alkuperäisen tuotteen jäljellä olevan osan takuuajasta.

Tämä takuu koskee vain vikoja, jotka johtuvat materiaalivirheistä tai työn laadusta normaalissa käytössä. Se ei kata tuotteen normaalia kulumista.

Jos sinun täytyy palauttaa tuote tämän takuun puitteissa, ota yhteyttä jälleenmyyjääsi tai jakelijaamme.