Mojawa™

Purra Run

Käyttöopas

M3301

Tuotteen osien esittely

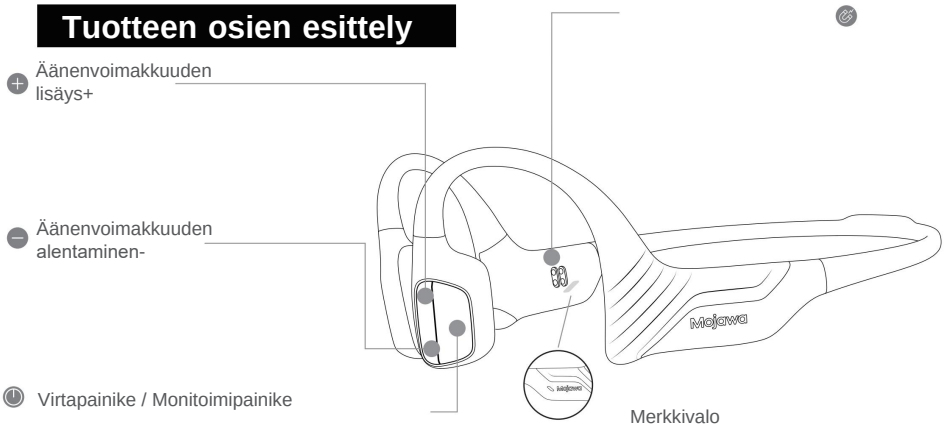

Käyttö ja toiminnot

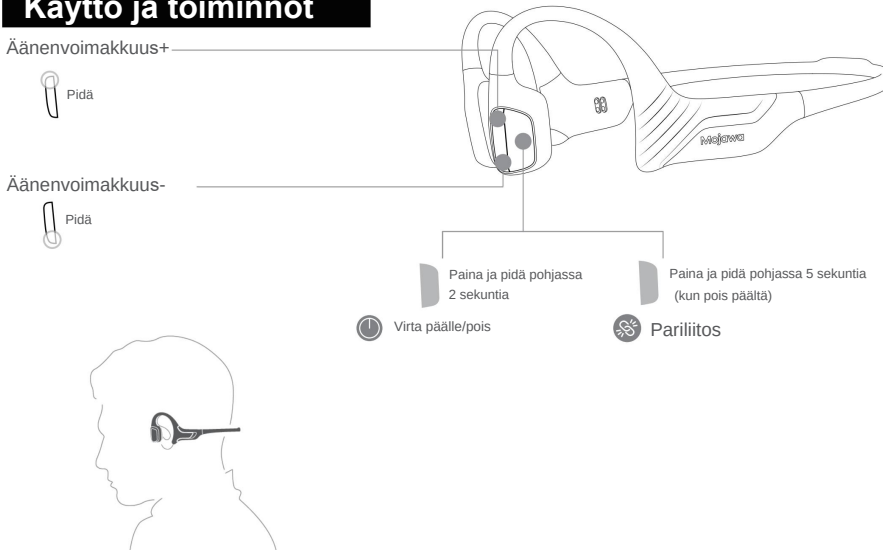

X1

Toista ja keskeytä

Vastaa/Lopeta puhelu

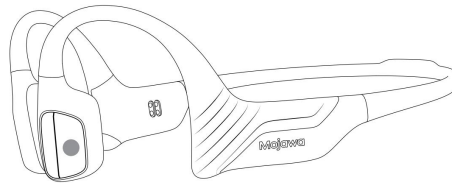

X2

Seuraava kappale

Hylkää puhelu

X3

Edellinen kappale

*Purra Run voidaan yhdistää aktiivisesti kahteen laitteeseen samanaikaisesti.

Yhdistä ensimmäinen laite ja sammuta kuulokkeet. Käynnistä uudelleen siirtyäksesi pariliitostilaan ja muodostaaksesi pariliitoksen toisen laitteen kanssa. Jos kuulokkeilla on pariliitoshistoria kahden laitteen kanssa ja ne on yhdistetty yhteen laitteeseen, valitse Purra Run toisen puhelimen tai kannettavan laitteen luettelosta yhteyden muodostamiseksi.

Ensimmäinen Bluetooth-laite

Valitse Purra Run muodostaaksesi yhteyden toiseen Bluetooth-laitteeseen (puhelin/tietokone)

Ääniohjaus (englanniksi)

Herää ja poistu

Hi, Mojawa / Hi, Purra
Exit voice control

Musiikin hallinta

Start playing
Stop playing
Play the previous
Play the next

Taajuuskorjaimen kytkentä

Standard Mode
Voice mode
Bass mode
Enhanced mode

Akun varaustaso

Check the battery

Äänenvoimakkuuden säätö

Volume Up
Volume Down
Adjust the volume to
10/20/30/40/50/60/70/80/90/100

*Käyttääksesi ääniohjaustoimintoa, herätä kuulokkeet ensin sanomalla englanniksi "Hi, Mojawa". Heräämisen jälkeen voit käyttää useita äänikomentoja jatkuvasti kuulokkeiden ohjaamiseen. Jos komentoa ei vastaanoteta aikakatkaisuajan kuluessa tai monitoimipainiketta painetaan, ääniohjaustoiminto poistuu käytöstä. Voit myös käyttää poistumiskomentoa poistuaksesi ääniohjaustoiminnosta.

MOJAWA-SOVELLUS

Lataa sovellus hakemalla MOJAWA-sovelluskaupasta. Sen avulla voit määrittää äänitiloja, laiteohjelmistopäivityksiä ja paljon muuta. Huomaa, että tuetut ominaisuudet voivat vaihdella mallista riippuen, ja todellinen toimivuus tulee varmistaa käytännössä. Purra Run ei voi suorittaa laiteohjelmistopäivitystä, jos akun varaustaso on alle 20 %. Lataa laite ja yhdistä se uudelleen sovellukseen päivitystä varten.

Available on the App Store

Get it on Google play

Lataus

Käytä laturia, joka tukee 5 V ⎓ 500 mA

*Latauksen aikana merkkivalo vilkkuu valkoisena. Kun akku on ladattu täyteen, merkkivalo palaa tasaisesti valkoisena 10 sekuntia ennen sammumistaan. Irrota virtajohto heti täyden latauksen jälkeen. Huoneenlämmössä täysi lataus kestää noin 60 minuuttia. Alhaisemmissa lämpötiloissa latausaika voi pidentyä. Todellinen käyttö voi vaihdella.

Akku ja akunkesto

Kapasiteetti: 200mAh, 0.76Wh, 3.8V

Tyyppi: Litiumioniakku

Huoneenlämmössä sitä voi käyttää noin 15 tuntia 50 %:n äänenvoimakkuudella. Korkeat tai matalat lämpötilat, erityiset musiikkityypit, parannetut Kohtaustilan äänitehosteiden asetukset ja akun käyttöiän heikkeneminen voivat lyhentää akun käyttöikää. Katso lisätietoja todellisesta käytöstä.

HUOMAA

Säilytys ja huolto

Kuulokkeita tulee säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa. Niitä tulee käyttää 0–45 °C:n lämpötilassa ja ladata 10–40 °C:n lämpötilassa. Akun käyttöikä voi lyhentyä, jos kuulokkeita käytetään äärimmäisissä olosuhteissa, kuten liian kylmässä, kuumassa tai kosteassa.

Kuulokkeet ovat IP67-vedenpitävät, mutta on suositeltavaa, etteivät ne joudu kosketuksiin saippuan, shampoon, hoitoaineen, voiteen, hajusteiden tai muiden syövyttävien aineiden kanssa. Puhdista ne heti urheilusuorituksen jälkeen.
Älä anna kuulokkeiden joutua kosketuksiin nopean vesivirran, vesihöyryn tai putoavien iskujen kanssa. Vedenpitävyys ei ole pysyvästi tehokasta ja voi heiketä ajan myötä.
*Lataa laite ennen ensimmäistä käyttökertaa.
*Jos akkua ei käytetä pitkään aikaan, lataa se kolmen kuukauden välein akun käyttöiän pidentämiseksi.
*Kun kytket virtasovittimen, vältä latausportin koskettamista metallipintoihin. Varmista, että latausportti on kuiva ennen lataamista, jotta kuulokkeet ja latauskaapeli eivät vahingoitu.

Turvallisuus ja sertifiointi

Käytä vain valmistajan (MOJAWA) suosittelemia lisävarusteita ja tarvikkeita.

- Kuulokkeet tulee pitää lasten ja lemmikkien ulottumattomissa, jotta vältytään niiden nielemiseltä vahingossa. Kuulokkeissa on litiumpolymeeriakku, joka voi aiheuttaa vaaran. Jos osa niellään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon.
  Käyttämättömät kuulokkeet tulee pitää poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.
- ÄLÄ käytä kuulokkeita suurella äänenvoimakkuudella pitkään.
  Vältä kuulovaurioita käyttämällä kuulokkeita mukavalla, kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Kuulosi voi vaurioitua ja ääni voi vääristyä erittäin suurella äänenvoimakkuudella. Laske kuulokkeiden äänenvoimakkuutta ennen niiden asettamista korviisi ja lisää sitten äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes saavutat mukavan kuuntelutaso.
- Ole varovainen ja noudata puhelimen ja kuulokkeiden käyttöä koskevia lakeja, jos käytät kuulokkeita puheluihin ajon aikana. Joillakin lainkäyttöalueilla on erityisiä rajoituksia tällaisten tuotteiden käytölle ajon aikana. Älä käytä kuulokkeita mihinkään muuhun tarkoitukseen ajon aikana.

- Kun sinun on käytettävä kuulokkeita keskittymistä vaativassa toiminnassa, kuten pyöräillessä tai kävellessä liikenteessä tai sen lähellä, rakennustyömaalla tai rautatiellä, varmista turvallisuutesi ja noudata kuulokkeiden käyttöä koskevia lakeja.

- Tämä tuote sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Se ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille.
- Tämä tuote sisältää magneettista materiaalia. Kysy lääkäriltäsi, voiko tämä vaikuttaa implantoitavaan lääkinnälliseen laitteeseesi.
- Älä tee tähän tuotteeseen luvattomia muutoksia.
- Käytä tätä tuotetta ainoastaan viranomaisten hyväksymän virtalähteen kanssa, joka täyttää paikalliset määräykset (esim. UL, CSA, VDE, CCC).
- ÄLÄ altista paristoja sisältäviä tuotteita liialliselle kuumuudelle (esim. suorassa auringonvalossa, tulessa tai vastaavassa).
- Älä altista tätä tuotetta kuumille lämpötiloille, savulle tai höyryille, jotta se ei syttyisi tuleen.
- Älä lataa tätä tuotetta ukkosen tai salamoinnin aikana.
- Älä heitä tätä tuotetta tuleen, sillä akku voi räjähtää ylikuumentuessaan.
- Vältä latauskaapelin magneettisen pään kiinnittymistä metalliesineisiin tai joutumasta kosketuksiin nesteiden kanssa, sillä se voi aiheuttaa vaurioita.

Taajuusalue	Lähetysteho
2402–2480 MHz	< 10 dBm (EIRP)

217-252317

HUOM:

MOJAWA vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen löydät osoitteesta https://mojawa.com/pages/eu-declaration-of-conformity

CE/EC:

Varoitus

Välttääksesi pariston vaihtamisen vääränlaiseen.

Älä hävitä akkua tulessa tai kuumassa uunissa äläkä murskaa tai leikkaa akkua mekaanisesti.

Älä jätä akkua erittäin korkeaan ympäristöön, jossa on korkea lämpötila.

Vältä akun altistumista erittäin alhaiselle ilmanpaineelle.

Välttääksesi mahdolliset kuulovauriot, älä kuuntele pitkään suurella äänenvoimakkuudella.

Symboli osoittaa tasajännitettä.

KIERRÄTYS Tässä tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromut (SER) -lajittelusymboli.

Tämä tarkoittaa, että tätä tuotetta on käsiteltävä eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaisesti, jotta se voidaan kierrättää tai purkaa ympäristövaikutusten minimoimiseksi.

Laturin toimittaman tehon on oltava vähintään 2,5 wattia ja enintään 5 wattia, jotta maksimaalisen latausnopeuden saavuttamiseksi. Mukana toimitettu USB-latausjohto on tarkoitettu vain laitteen lataamiseen. Sitä ei voi käytetään tiedonsiirtoon tai muiden laitteiden lataamiseen.

Mojawa®

Valmistaja: Mojawa Intelligent Electronics Co., Ltd.

Osoite: Huone F1-A-1028, Rakennus A2, Qicun Road nro 8, Suzhou, Kiina.

Skannaa vieraillaksesi verkkosivustolla