RUN PLUS

Käyttöohje

Model: M2101

MOJAWA

Virta päälle

Paina ja pidä virtapainiketta pohjassa 2 sekuntia, odota merkkivalon syttymistä. Vapauta virtapainike, kun kuulet "Power On".

Virta pois

Paina ja pidä virtapainiketta pohjassa 2 sekuntia, odota merkkivalon sammumista. Vapauta virtapainike, kun kuulet "Power Off".

Parittaminen

1. Kun kuulokkeet ovat pois päältä, paina ja pidä virtapainiketta pohjassa 5 sekuntia, merkkivalo vilkkuu ja kuulet "Pairing".

2. Varmista, että mobiililaitteessasi on Bluetooth kytketty päälle.

3. Valitse “Run Plus” laitelistalta.

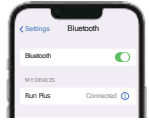

Run Plus voidaan aktiivisesti yhdistää kahteen laitteeseen samanaikaisesti.

Kytke ensimmäinen laite ja sammuta kuulokkeet. Käynnistä se uudelleen siirtyäksesi paritustilaan ja yhdistääksesi toisen laitteen. Jos kuulokkeilla on paritushistoria kahden laitteen kanssa, ja kun kuulokkeet ovat yhdistetty yhteen laitteeseen, valitse Run Plus toisen puhelimen tai kannettavan laitelistasta yhteyden täydentämiseksi.

Saapuvat puhelut kummastakin laitteesta keskeyttävät nykyisen musiikin toiston, jatkavat automaattisesti puhelun lopettamisen jälkeen tai klikkaavat painiketta jatkaaksesi toistoa.

Jos toinen laite soittaa musiikkia ja toinenkin alkaa soittaa, kuulokkeet soittavat musiikkia uusimman komennon mukaan.

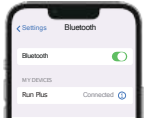

Ensimmäinen Bluetooth-laite

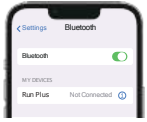

/



Valitse Run Plus yhdistääksesi toiseen Bluetooth-laitteeseen (puhelin / tietokone)

Kuulokkeen ohjaimet

Napsauta X1	Napsauta X2	Napsauta X3	Napsauta X4
Play & Pause	Seuraava kappale	Edellinen kappale	Lukitse kosketuslevy
Vastaa ja lopeta puhelu	Hylkää puhelu		Avaa kosketuslevy

* Keskeyttääksesi nykyisen puhelun ja vastataksesi saapuvaan puheluun, paina nappia kahdesti.

Tilan vaihtaminen

01 Vesi voi vaikuttaa Bluetooth-siirtoon uimisen aikana. Kaksoisklikkaa painiketta ja pidä pohjassa, kunnes kuulet "MP3-tila". Siirtyäksesi takaisin bluetooth-tilaan, kaksoispaina painiketta ja pidä pohjassa, kunnes kuulet "Bluetooth-tila".



02 MP3-tilassa kaksoisklikkaa kosketuslevyä vaihtaaksesi normaalin toiston, sekoituksen ja yksittäisen loopin välillä.

* Kun ei uida, MP3-tila voi säilyttää Bluetooth-taustayhteyden. Kun on bluetooth-puhelu, puhelu, musiikki jne., laite vaihtaa Bluetooth-tilaan. Jos sinun täytyy pitää paikallinen tallennustila Bluetoothin vaikutuksesta, katkaise puhelimesi bluetooth.

*Uidessa Bluetooth-signaalia ei voi siirtää veden alla, vaihda paikalliseen tallennustilaan.

*Lukitse äänenvoimakkuuden kosketuslevy uidessa (koska vesi voi vaikuttaa siihen), säädä sopivaan äänenvoimakkuuteen ja paina neljä virtapainiketta lukitaksesi kuulokkeiden äänenvoimakkuuden kosketuslevyn. Neljä painallusta virtaa uudelleen tai käynnistä uudelleen avataksesi äänenvoimakkuuden kosketuslevyn.

Äänenvoimakkuus+

Pyyhkäise kosketuslevyä ylös nostaaksesi äänenvoimakkuutta, tai nopeasti ylös nostaaksesi äänenvoimakkuutta merkittävästi.

R

Äänenvoimakkuus-

Pyyhkäise kosketuslevyä alas nostaaksesi äänenvoimakkuutta, tai nopeasti alas nostaaksesi äänenvoimakkuutta merkittävästi.

R

Ääniavustajan käyttö

* Bluetooth-tilassa kaksoisklikkaa kosketuslevyä aktivoidaksesi puhelimen ääniavustajan.

Korvatulpat meluisiin ympäristöihin

* Meluisissa ympäristöissä, kuten lentokoneissa tai junissa, tuotetta voidaan käyttää yhdessä korvatulppien kanssa estämään taustamelua ja auttamaan paremmasta luunjohtavuuden äänestä.

Säädä äänenvoimakkuutta kuivissa olosuhteissa

* Äänenvoimakkuuden säätötoiminto voidaan tilapäisesti poistaa käytöstä veden alla. Säädä äänenvoimakkuus etukäteen kuivissa olosuhteissa.

Lataus

Lataa (5V 500mA) kuulokkeet magneettisella latauskaapelilla ja seuraa valomerkistä latauksen edistymistä.

Huoneenlämmössä anna akun latautua täyteen tunnin ajan. Latausaika voi olla pidempi esimerkiksi matalassa lämpötilassa.

Kun akun lataustaso on matala, akun ilmaisin vilkkuu nopeasti; jos akun taso on korkea, merkkivalo vilkkuu hitaasti; Kun akku on täysin ladattu, vilkku pysyy päällä.

Akun käyttöikä

Akku on 150mAh litiumioniakku.
Huoneenlämmössä kuulokkeet pystyvät ylläpitämään toistoa noin 8 tuntia 75% äänenvoimakkuudella ja noin 6 tuntia 100% äänenvoimakkuudella. Korkeat ja matalat lämpötilat, erilaiset äänitilat ja akun ikääntyminen lyhentävät akun kestoa ja laitteen valmiusaikaa.

Tiedonsiirto

Yhdistä tuote tietokoneeseen magneettisen datakaapelin avulla, jolloin tietokoneen puolella näkyy mobiilitallennuslaite nimeltä "Run Plus". Kun laite ilmestyy tietokoneellesi, voit raahata tai kopioida tiedostosi kansioon. Älä keskeytä tiedonsiirtoa, muuten tuote voi vaurioitua.

Run Plus tukee 6 tiedostomuotoa: MP3, WAV, AAC, FLAC, M4A, APE ja tukee jopa 48K 16-bittistä tiedostomuotoa.
Jos tiedostomuotoa ei tueta, käytä sopivaa ohjelmistoa muuntaaksesi tiedoston MP3-muotoon ja siirtääksesi sen Run Plus –kuulokkeen paikalliseen tallennustilaan.

Säilytys ja ylläpito

Kuulokkeet tulisi säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa. Käytettäessä ympäröivän lämpötilan tulisi olla 0°C ja 45°C välillä, ja ladatessa 0°C ja 40°C asteen välillä. Akun käyttöikä voi lyhentyä, jos sitä käytetään äärimmäisissä olosuhteissa, joissa on liian kylmä, kuuma tai kostea.

Kuulokkeet ovat IP68-tason uimakäyttökelpoiset ja vedenpitävät, mutta suositellaan, etteivät kuulokkeet kosketa saippuaa, shampoota, hoitoainetta, voidetta, hajuvettä ja muita syövyttäviä aineita. Puhdista ne heti uinnin tai vesilajien jälkeen. Älä anna kuulokkeiden joutua kosketuksiin nopean veden virtauksen tai vesihöyryn kanssa eivätkä putoa tai saa iskuja. Vesieristys ei ole pysyvästi tehokas ja voi heikentyä ajan myötä.

Kun kuulokkeita ei käytetä pitkään, ne täytyy ladata ennen käyttöä.

Kuivalatausportti auttaa vähentämään kuulokkeiden vaurioitumisriskiä latauksen aikana.

Turvallisuus ja sertifiointi

Käytä vain valmistajan (MOJAWA) määrittelemiä lisävarusteita ja tarvikkeita

- Kuulokkeet tulisi pitää lasten ja lemmikkien ulottumattomissa. Kuulokkeissa on Li-polymeeriakku, joka voi mahdollisesti aiheuttaa vaaran. Jos osa niellään, hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon. Käyttämättömät kuulokkeet tulisi pitää lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- ÄLÄ käytä kuulokkeita kovalla äänenvoimakkuudella pitkää aikaa. Kuulovaurioiden välttämiseksi käytä kuulokkeita mukavalla, kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Kuulosi voi vaurioitua ja ääni voi myös vääristyä erittäin kovalla äänenvoimakkuudella. Laske kuulokkeiden äänenvoimakkuutta ennen kuin laitat ne korviisi, ja sitten nosta äänenvoimakkuutta vähitellen, kunnes saavutat mukavan kuuntelutason.
- Ole varovainen ja noudata lakeja puhelimen ja kuulokkeiden käytöstä, jos käytät niitä puheluihin ajon aikana. Jotkut lainkäyttöalueet asettavat erityisiä rajoituksia tällaisten tuotteiden käytölle ajon aikana. Älä käytä kuulokkeita muihin tarkoituksiin ajaessasi.
- Ole varovainen ja noudata kuulokkeiden käyttöä koskevia lakeja käyttäessäsi kuulokkeita, esimerkiksi pyöräillessäsi tai kävellessäsi liikenteessä, rakennustyömaalla tai rautatiellä.
- Tämä tuote sisältää pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran. Se ei sovi alle 3-vuotiaille lapsille.
- Tämä tuote sisältää magneettista materiaalia. Keskustele lääkäriltäsi, voisiko tämä vaikuttaa implantoitavaan lääketieteelliseen laitteeseesi.
- Älä muuta tai muokkaa tätä tuotetta.
- Käytä tätä tuotetta vain viranomaisen hyväksymän virtalähteen kanssa, joka täyttää paikalliset sääntelyvaatimukset (esim. CE)
- ÄLÄ altista akun sisältäviä tuotteita liialliselle lämmölle (esim. suoralle auringonpaisteelle, tulelle tai vastaavalle).
- Älä altista tätä tuotetta kuumalle lämpötilalle, savulle tai höyrylle, ettei se syttyisi tuleen.
- Älä lataa tätä tuotetta ukkosen ja salamoinnin aikana.
- Älä heitä tätä tuotetta tuleen, ettei akku räjähtäisi ylikuumenemisesta.

Taajuusalue	Maksimi lähetysteho
2402-2480MHz	< 10 dBm (EIRP)

Vaatimustenmukaisuuden vakuutus

MOJAWA ilmoittaa täten tämän tuotteen noudattavan direktiivin 2014/53/EU vaatimuksia ja määräyksiä. Yhdenmukaisuusjulistuksen löydät https://mojawa.com/pages/eu-declaration-of-conformity

CE:

Varoitukset

Älä vaihda paristoa vääräntyyppiseen.

Älä hävitä akkua tuleen tai kuumaan uuniin, tai mekaanisesti murskaa tai leikkaa akkua. Älä jätä akkua erittäin korkeaan lämpötilaan.

Vältä pariston altistumisen erittäin alhaiselle ilmanpaineelle.

Mahdollisen kuulovaurion välttämiseksi älä kuuntele kovalla äänenvoimakkuudella pitkään aikaan.

Symboli ilmaisee tasajännitteen. ⎓

KIERRÄTYS Tässä tuotteessa on valikoiva lajittelusymboli sähkö- ja elektroniikkalaitteille (WEEE). Tämä tarkoittaa, että tuotetta on käsiteltävä Euroopan direktiivin 2012/19/EU mukaisesti, jotta se voidaan kierrättää tai purkaa ympäristövaikutuksen minimoimiseksi.

Lausunto

Kuulokkeesi kuuluvat takuun piiriin. Vieraile verkkosivuillamme https://www.mojawa.com/pages/warranty-claim saadaksesi lisätietoja rajoitetun takuun osalta.

*Rekisteröinnin laiminlyönti ei vaikuta rajoitettuihin takuuoikeuksiisi.

Takuuehdot löytyvät virallisilta verkkosivuiltamme: www.mojawa.com tai voit ottaa yhteyttä jälleenmyyjään. Tuotteen tekniset tiedot, suunnittelu ja tämän käyttöohjeen sisältö voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Päivityksiä MOJAWA:sta löydät verkkosivuiltamme: www.mojawa.com.

Valmistaja: Suzhou Mojawa Intelligent Electronics Co., Ltd.

Osoite: Room F1-A-1028, Building A2, NO. 8, Qicun Road,
Suzhou, Jiangsu Province, PRC

MOJAWA™