


HaptiFitTM TERRA

Tuoteopas



Malli: M3101

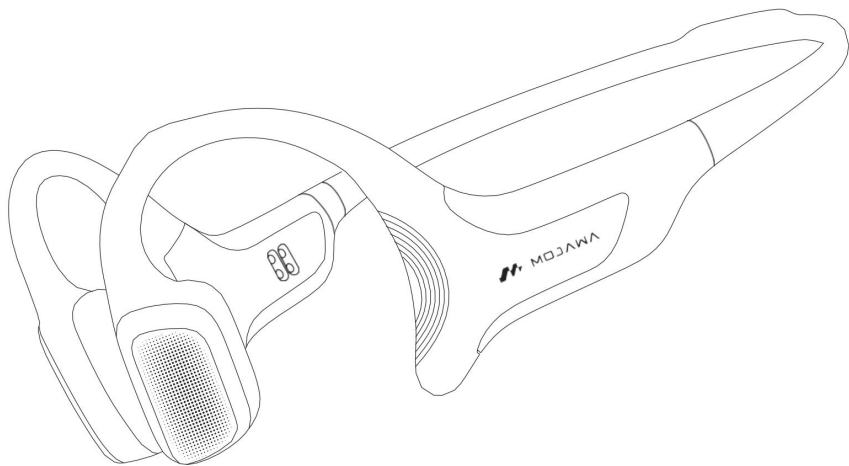

Virta päälle

Laitte käynnistyy automaattisesti, kun laitat sen päälle, ja merkkivalo syttyy osoittamaan laitteen olevan aktiivinen. Kun laite on päällä, se toistaa joko pariliitosäänen (kaksoisääni) tai uudelleenyhdistämistä äänen (nouseva äänimerkki), kun se yrittää muodostaa yhteyden uudelleen aiemmin paritettuun laitteeseen.

Merkkivalo syttyy



Automaattinen käynnistys päälle puottaessa

* Varmista tuotetta käyttäessäsi, että sen pääpinnan oikean puolen sisäpinta on kosketuksissa ihoosi. Esteet, kuten liiallinen karvoitus tai muut esineet, voivat häiritä automaattista käynnistystoimintaa.

Virta pois päältä

Laitteen sammuttamiseksi irrota tuote ja pidä sitten painiketta painettuna 3 sekuntia, kunnes merkkivalo sammuu.

Merkkivalo sammuu



Paina ja pidä pohjassa 3 sekuntia


* Kun olet irrottanut laitteen virran katkaisemiseksi, varmista, että oikealla puolella olevaa sisäistä kulumisentunnistinta ei ole peitetty tai painettu, jotta estät tahattomat käskyt.

* Jos laitetta ei käytetä yli kolmeen minuuttiin, se sammuu automaattisesti. Laitteen takaisin kytkeminen päälle kytkee sen automaattisesti päälle ja muodostaa yhteyden uudelleen viimeksi pariliitettyyn laitteeseen.


Pariliitos



Kun käynnistät laitteen ensimmäisen kerran, se siirtyy automaattisesti pariliitostilaan. Jos laite on jo yhdistetty pariliitoksella aiemmin, kytke laite päälle sen ollessasi korvilla. Irrota sitten laite ja paina painiketta 5 sekuntia. Merkkivalo vilkkuu toistuvasti ja kuuluu pariliitoksen merkkiääni (kaksoismerkki).

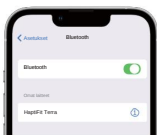

Siirry laitteesi Bluetooth-asetuksiin.

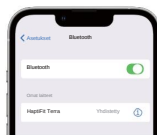

Valitse laiteluettelosta "HaptiFitTerra".

* Tuote sammuu automaattisesti, jos sitä ei ole yhdistetty pariliitoksella yli 3 minuuttiin.

Yhdistäminen

Kun tuote on paritettu, sen käynnistäminen laukaisee automaattisen uudelleenytkeyden viimeksi pariliitettyyn laitteeseen. Yhdistämisprosessiin kuuluu nouseva äänimerkki, ja onnistuneesta uudelleenytkeydestä ilmoittaa 'Dong'-äänimerkki.

Vaihtoehtoisesti voit muodostaa yhteyden manuaalisesti valitsemalla "HaptiFit Terra" laitteesi Bluetooth-asetusten laiteluettelosta.

* Jos tuote ei muodosta yhteyttä uudelleen kolmen minuutin yritysten jälkeen, se sammuu automaattisesti.

* Laskeva merkkiääni ilmoittaa, jos Bluetooth on pois päältä mobiililaitteessasi tai jos pariiliitos on katkaistu. Tämä merkkiääni tarkoittaa, että Bluetooth-yhteyttä ei ole enää ja tuote siirtyy pariliitostilaan.

* Tuotteessa on automaattinen sammuustoiminto, joka sammuu, jos sitä ei käytetä yli kolmeen minuuttiin. Kun laitat tuotteen takaisin päälle, se käynnistyy automaattisesti ja yrittää muodostaa yhteyden uudelleen viimeksi pariliitettyyn laitteeseen.



Automaattinen käynnistys päälle puettaessa




Manuaalinen laitteen valinta

* HaptiFit Terra mahdollistaa kahden laitteen samanaikaisen yhdistämisen.



1. Yhdistä tuote ensimmäiseen laitteeseen ja paritua ne.
2. Irrota ensimmäinen laite pariliitoksen muodostamisen jälkeen kytkemällä Bluetooth pois päältä matkpuhelimessasi/kannettavassasi, jotta laite siirtyy automaattisesti pariliitostilaan.
3. Jatka tuotteen ja toisen laitteen pariiliitosta. Tämän prosessin avulla tuote voi tallentaa useiden laitteiden yhteystiedot.
4. Yhdistä ensimmäinen laite uudelleen ottamalla Bluetooth käyttöön matkpuhelimessasi/kannettavassasi muodostaaksesi yhteyden molempiin laitteisiin samanaikaisesti.

* Kummalla tahansa laitteella saatavat puhelut keskeyttävät nykyisen musiikin toiston. Puhelun lopettamisen jälkeen toisto jatkuu automaattisesti, tai voit jatkaa toistoa yhdellä HaptiFit-painikkeella painalluksella.

* Jos yksi laite toistaa ääntä, toisto toisesta laitteesta keskeyttää nykyisen äänen toiston ja toistaa viimeisimmän äänen.



Ensimmäinen laite on yhdistetty



Toinen laite (matkpuhelin/tietokone)
Valitse HaptiFit Terra yhdistääksesi

Käyttö ja hallintalaitteet



X1



Toista ja keskeytä



Puheluun vastaaminen tai puhelun lopettaminen

Paina HaptiPadia kerran



X2



Seuraava kappale



Hylkää puhelu tai aseta se pitoon

Kaksoksinapsauta HaptiPadia



X3



Edellinen kappale

Paina HaptiPadia kolme kertaa



X2

R Oikea napautus Ohjauspaneeli



Ääniavustajan aktivointi/deaktivointi



Vaihda paikallista toistojärjestystä /
Vaihda harjoitustoimintaa



Ilmoita harjoitustilastot



X3

R Oikea napautus Ohjauspaneeli



Aloita/opeta harjoitus

Peräkkäiset napautukset

* Kaikki HaptiPad- ja Tap Control -toiminnot ovat käytettävissä tuotteen ollessa käytössä. Nämä toiminnot eivät välttämättä toimi, kun tuote on poistettu.

* HaptiPad on paineherkkä ja antaa tuntopalautetta painettaessa.

* Äänentoisto jatkuu automaattisesti, kun tuote puetaan päälle, ja keskeytyy automaattisesti, kun se otetaan pois.

* Puhelut siirtyvät automaattisesti mobiililaitteeseen, kun tuote irrotetaan, ja palautuvat tuotteeseen, kun sitä käytetään uudelleen.

* Useiden puheluiden hallitsemiseksi paina HaptiPadia kahdesti asettaaksesi nykyisen puhelun pitoon ja vastataksesi saapuvaan puheluun.

* Napauta sormenpäilläsi oikean napautuksen ohjauspaneeliä. Harjoittelutoiminnon voi valita vain ennen harjoittelun aloittamista.

Kun harjoittelu alkaa, napauta oikeaa nappia napauttamalla ohjauspaneeliä saadaksesi harjoittelutilastoilmoitukset. Harjoittelutilan ulkopuolella napauttamalla voit säätää toistojärjestystä.

Tilannevaihto uintia varten

Uudessa tuotteen Bluetooth-signaalia ei voida lähettää vedessä. Vaihda paikalliseen tallennustilaan käyttöä varten. Siirry Bluetooth-tilaan oletuksena virran kytkemisen jälkeen.

tilassa, paina painiketta kahdesti, vapauta se ja pidä sitten painiketta painettuna 2 sekuntia ja vapauta se. -painiketta, kun kuulet "MP3-tila" -kehoitteen, ja siirry paikalliseen tallennustilaan.


Paina painiketta uudelleen kahdesti ja pidä sitten painiketta painettuna kahden sekunnin ajan. Vapauta painike. -painiketta, kun kuulet "Bluetooth-tila" -äänen vaihtaaksesi Bluetooth-tilaan.

* Kun et ui, voit valita Bluetooth-tilan ja paikallisen tallennustilan mieltymystesi mukaan.



Vaihda toistojärjestystä

Paikallisessa tallennustilassa kaksoisnapauta oikean napautuksen ohjauspaneelia selataksesi eri toistosarjoja: normaali toistotila, satunnaistoistotila ja yhden silmukan toistotila.



* Toistosekvenssien säätäminen ei välttämättä ole käytettävissä harjoittelun aikana. Vaihda toistosekvenssiä harjoittelutilan ulkopuolella; muutokset tallentuvat automaattisesti vaihtamisen jälkeen.

Lisää äänenvoimakkuutta

Paina painiketta, vapauta se ja pidä painiketta pohjassa. Kuulet äänenvoimakkuuden säätöään. Vapauta painike äänenvoimakkuuden säädön loppuun saattamiseksi. Äänimerkki kuuluu suurimmalla äänenvoimakkuudella.



Paina ensin Pitkä painallus

Vähennä äänenvoimakkuutta

Pidä painiketta painettuna, niin kuuluu äänenvoimakkuuden säätöääni. Vapauta painike äänenvoimakkuuden säädön loppuun saattamiseksi. Kuulet äänimerkin, kun äänenvoimakkuuden minimi on saavutettu.



Pitkä painallus

* Painikkeet ovat paineherkkiä taktiilipainikkeita, jotka antavat tuntopalautetta painettaessa.

* Säädä äänenvoimakkuutta kuulokkeiden käytön aikana musiikin kuuntelun aikana. Kun kuulokkeet on otettu pois päästä, et voi säätää äänenvoimakkuutta etkä suorittaa muita toimintoja kuulokkeilla.

* Matkapuhelimen äänenvoimakkuusasetusten epäsynkronointi voi vaikuttaa enimmäisäänenvoimakkuuteen, ja matkapuhelimen kuulonsuojainten asetukset voivat myös vaikuttaa äänenvoimakkuuden vaikutukseen.

* Meluisissa ympäristöissä, kuten lentokoneissa, junissa tai uudessa, voit käyttää sitä korvatulppien kanssa eristääksesi ulkoisen melun ja kokeaksesi paremmat lujoitumisäänitehosteet.

Lataus ja akunkesto

Lataus

Käytä tuotteen mukana toimitettua magneettista latauskaapelia lataamiseen. Merkkivalo vilkkuu latauksen aikana. Kun akun varaus on vähissä, merkkivalo vilkkuu nopeasti. Kun akun varaus on korkea, merkkivalo vilkkuu hitaasti. Kun akku on täysin ladattu, merkkivalo palaa tasaisesti 10 sekuntia ja sammuu sitten. Huoneenlämmössä tuotteen täyteen lataaminen kestää noin tunnin. Alhaisemmissa lämpötiloissa tai muissa olosuhteissa latausaika voi kuitenkin olla pidempi. Todellinen latausaika voi vaihdella käyttöolosuhteiden mukaan.

Akku

Akun kapasiteetti: 200 mAh

Akun tyyppi: Litiumioniakku

Lataustiedot: 5V --- 1A

Akun käyttöikä

Huoneenlämmössä 75 %:n äänenvoimakkuudella toistoaika on noin 8 tuntia ja 100 %:n äänenvoimakkuudella noin 4 tuntia.

Tekijät, kuten korkeat tai matalat lämpötilat, liikkeenvalvontatoimintojen jatkuva aktivointi, merkkivalojen pitkäaikainen käyttö, tietty testimusiikki, eri ääniläitojen vaihtelut eri tilanteissa ja akun heikkeneminen, voivat lyhentää akun käyttöikää. Todellinen käyttöaika voi vaihdella yksittäisten käyttötilanteiden mukaan.

Tiedostonsiirto ja Mojawa-sovellus

Tiedostonsiirto

Liitä tuote tietokoneeseen tai älypuhelimeen magneettisella latauskaapelilla. Tuote näkyy tietokoneella mobiilina tallennuslaitteena.

Vältä prosessin väkisin keskeyttämistä, jotta tuote ei vahingoitu tiedostojen siirron aikana tietokoneelta tai älypuhelimesta. HaptiFit Terra tukee kuutta tiedostomuotoa: MP3, WAV, AAC, FLAC, M4A, APE, joiden enimmäisresoluutio on 48k*16-bittinen. Jos tiedostosi eivät ole näissä muodoissa, muunna ne MP3-muotoon transkoodausohjelmistolla ennen niiden siirtämistä mobiilitallennuslaitteeseen.

* Sisäänrakennettu tallennuskapasiteetti on 32 Gt. Käyttöjärjestelmien tallennuslaskentamenetelmien erot voivat johtaa siihen, että tietokoneilla tai älypuhelimilla näkyvä tallennustila on alle 32 Gt.

Mojawa-sovellus

IOS- tai Android-versioissa voit etsiä MOJAWA-sovelluksen sovelluskaupasta, ladata ja asentaa sen mallin mukaan.



Sykkeen ja aktiivisuuden seuranta

Mobiilisovelluksen kanssa käytettynä HaptiFit Terrassa on sykkeen ja aktiivisuuden seuranta, tekoälyn harjoitusapu ja haptinen palaute.

Sydämen sykkeen seuranta

Kun yhteys on muodostettu, Mojawa-sovellus antaa käyttäjien syöttää perustietoja, kuten pituuden, painon, sukupuolen ja iän, asennusoppaan kautta. HaptiFit Terra seuraa jatkuvasti sykkeen muutoksia harjoituksen aikana ja hyödyntää näitä tietoja laskeakseen henkilökohtaisen sykealueen harjoitushistorian perusteella. Sovelluksen kautta käyttäjät voivat asettaa tiettyjä sykehälytysarvoja. Intensiivisten harjoitusten aikana, joissa havaitaan korkea syke, sovellus laukaisee tuntohälytyksen muistuttamalla käyttäjää harkitsemaan harjoituksen intensiteetin vähentämistä.

Aktiivisuuden seuranta

HaptiFit Terra tukee ulkona juoksemisen ja avovesiuintin seurantaa sekä tallentaa ja analysoi harjoitustietoja harjoitus-suositusten antamiseksi.

Ulkona juoksemisen mittarit: askeltiheys, askeleen pituus, juoksumatka, vauhti, kesto, kulutetut kalorit jne.

Ei-avovesiuintimittarit: Matka, kierrokset, kesto, kulutetut kalorit jne.

* Mojawa-sovellus vaatii Bluetooth-, sijainti-, verkko- jne. käyttöoikeudet alkuasennuksen aikana.

* Syötä uima-altaasi pituus mobiilisovellukseen ennen ensimmäistä uintikertaa; seuraavat uintikerrat käyttävät oletusarvoisesti aiemmin asetettua pituutta.

* Ulkona juoksemista ja avovesiuintia voidaan tallentaa HaptiFit Terralla ilman puhelinta.

Bluetooth- tai MP3-tilassa napauta kolmoispainikkeella tuotteen oikean napautuksen ohjauspaneelia siirtyäksesi harjoituksen valintatilaan; kaksoisnapauta vaihtaaksesi juoksun ja uinnin välillä. Tuote alkaa automaattisesti tallentaa harjoitustietoja muutaman sekunnin kuluttua.

* Kaksoisnapauttamalla harjoituksen aikana ilmoitetaan reaaliaikaiset harjoitustilastot. Valmiit harjoitustiedot näytetään sovelluksen kanssa synkronoinnin jälkeen.

Tekoälykoulutuksen apu ja haptinen palaute

Tekoälyn koulutusapu

HaptiFit Terra voi analysoida käyttäjien harjoitustietoja ja suorituksia. Mojawa-sovellus luo yksilöllisiä harjoitus-suunnitelmia harjoitus-suoritusten ja -tavoitteiden analyysin perusteella.

Haptinen harjoittelupalaute

Sovelluksen avulla käyttäjät voivat asettaa tavoiteaskeltiheyden juoksussa, ja HaptiFit Terra antaa jatkuvasti haptisia vihteitä askeltiheydestä auttaakseen ylläpitämään tasaista juoksurytmiä.

Intensiivisten harjoitusten aikana, joissa havaitaan korkea syke, sovellus laukaisee haptisen sykemuistutuksen ja kehottaa käyttäjää harkitsemaan harjoituksen intensiteetin vähentämistä.

Säilytys ja huolto

Laitetta tulee säilyttää viileässä ja kuivassa paikassa. Laitteen käyttölämpötilan tulee olla 0–45 °C ja latauslämpötilan 0–40 °C.

Pitkäaikainen altistuminen liian kylmälle, kuumalle tai kostealle ympäristölle voi lyhentää akun käyttöikää.

Laitte on IP68-luokiteltu ja vedenpitävä uintiolosuhteissa. On kuitenkin suositeltavaa välttää kosketusta syövyttävien aineiden, kuten saippuan, shampoon, hoitoaineen, voiteen, hajuveden jne. kanssa. Huuhtele laite välittömästi puhtaalla vedellä uinnin tai vesiruuhien jälkeen. Vältä laitteen altistamista nopealle vesivirtaukselle, höyrylle tai kaatumisen aiheuttamille iskuille. Vedenpitävyys voi heikentyä ajan myötä.

On suositeltavaa ladata akku vähintään kerran kuudessa kuukaudessa; pitkäaikainen lataamaton aika voi heikentää akun kapasiteettia ja käyttöikää. Jos akkua ei käytetä pitkään aikaan, lataa se ennen käyttöä.

Varmista, että latausportti on kuiva ennen lataamista, jotta laite ja latauskaapeli eivät vahingoitu.

Turvallisuus ja sertifiointi

Turvallisuus ja sertifiointi

valmistajan, MOJAWAn, määrittelemiä lisävarusteita/osia. • Säilytä laitetta poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta, jotta laite ei niellä vahingossa. Laite sisältää litiumakun, joka voi olla vaarallinen, jos sitä on käytetty.

Hakeudu välittömästi lääkärin hoitoon, jos nieltä. Pidä laite poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta, kun sitä ei käytetä.

• Vältä laitteen käyttöä suurilla äänenvoimakkuuksilla pitkiä aikoja. Liian suurilla äänenvoimakkuuksilla kuunteleminen voi

vahingoittaa kuuloasi ja vääristää ääniä. Käytä laitetta mukavalla ja kohtuullisella äänenvoimakkuudella

kuulovaurioiden välttämiseksi. Säädä äänenvoimakkuutta vähitellen alhaisesta miellyttävälle kuuntelutasolle

laitteen käytön jälkeen. • Ole varovainen käyttäessäsi laitetta puheluihin ajan aikana ja noudata sovellettavia matkapuhelinten ja muiden laitteiden käyttöä koskevia lakeja. Joillakin läikintäalueilla on erityisiä määräyksiä tällaisten tuotteiden käytöstä ajan aikana; pidättäydy käyttämästä laitetta muihin tarkoituksiin ajan aikana.

• Kun käytät laitetta keskeyttämistä vaativissa toiminnoissa, kuten pyöräillessä tai kävellessä teillä, rakennustyömailla, rautateillä jne., priorisoi omaa ja muiden turvallisuutta ja noudata laitteen käyttöä koskevia lakeja.

• Tämä tuote sisältää pieniä osia ja voi aiheuttaa tukehtumisvaaran. Ei sovellu alle 3-vuotiaille lapsille. • Tuote sisältää magneettisia materiaaleja. Kysy lääkäriltä lisätietoja mahdollisista häiriöistä implan-toitujen lääkinnällisten laitteiden kanssa. • Tämän tuotteen luvaton muokkaaminen on kielletty. • Käytä tätä tuotetta ainoastaan asiaankuuluvien viranomaisten hyväksymissä olosuhteissa ja paikallisten virtalähteitä koskevien määräysten mukaisesti (kuten ja UL, CSA, VDE, CCC).

• Vältä altistamista akkuja sisältäviä tuotteita liialliselle kuumuudelle (esim. suora auringonvalo, lämmönlähteiden

läheisyys jne.). • Vältä laitteen käyttöä korkeissa lämpötiloissa tai rasvaisissa ympäristöissä, jotta vältät

palamisen. • Älä lataa laitetta salamaniskuille alttiissa ympäristöissä.

• Vältä laitteen altistamista tulelle, jotta akku ei räjähdä.



Taajuusalue	Lähetysteho
2402–2480 MHz	<10 dBm (EIRP)



FCCID

Tämä laite on FCC-sääntöjen osan 15 mukainen. Käyttöön sovelletaan seuraavia kahta ehtoa: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä ja (2) tämän laitteen on

siedettävä kaikki vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.

Muutokset tai muunnelmat, joita vaatimustenmukaisuudesta vastaava osapuoli ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Huomautus: Tämä laite on testattu ja sen on todettu täyttävän FCC-sääntöjen osan 15 mukaiset luokan B digitaaliselle laitteelle asetetut rajoitukset. Nämä rajoitukset on suunniteltu tarjoamaan kohtuullinen suoja haitallisia häiriöitä vastaan asuinrakennuksissa.

Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuusenergiaa, ja jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti, se voi aiheuttaa haitallisia häiriöitä radioliikenteelle. Ei kuitenkaan voida taata, etteikö häiriöitä esiintyisi tietyssä asennuksessa.

Jos tämä laite aiheuttaa haitallisia häiriöitä radio- tai televisiovastaanottoon, mikä voidaan todeta kytkemällä laite pois päältä ja päälle, käyttäjää kehoitetaan yrittämään häiriön korjaamista yhdellä tai useammalla seuraavista toimenpiteistä: - Suuntaa vastaanottoantenni uudelleen tai siirrä sitä.

- Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä.

- Liitä laite pistorasiaan, joka on eri piirissä kuin se, johon vastaanotin on kytketty.

- Pyydä apua jälleenmyyjältä tai kokeneelta radio-/TV-tekniikalta.

Laitte on arvioitu ja täyttää yleiset radiotaajuusaltistusta koskevat vaatimukset.

Laitetta voidaan käyttää kannettavassa valotustilassa ilman rajoituksia.

IC-tunnus

Tämä laite sisältää luvattomia lähettämiä/vastaanottimia, jotka ovat Kanadan innovaatio-, tiede- ja talouskehitysviraston luvattomien radiolaitteiden standardien (RSS) mukaisia.

Käyttöön sovelletaan seuraavia kahta ehtoa: (1) Tämä

laite ei saa aiheuttaa häiriöitä.

(2) Tämän laitteen on siedettävä kaikki häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.

Tämä laite on Industry Canadian luvattomille radiolaitteille asettamien standardien mukainen. Käyttöön sovelletaan seuraavia kahta ehtoa: (1) tämä laite ei saa aiheuttaa häiriöitä ja (2)

laitteen käyttäjän on siedettävä kaikki vastaanotetut

häiriöt, mukaan lukien häiriöt, jotka voivat aiheuttaa laitteen ei-toivottua toimintaa.

Tämä luokan B digitaalinen laite on Kanadan ICES-003-standardin mukainen.

Tämä luokan B digitaalinen laite on kanadalaisen standardin NMB-003 mukainen.

CAN ICES-003 (B)/NMB-003(B)

Säteilyaltistuslausunto: Tuote on Kanadan kannettavien laitteiden radiotaajuusaltistuksen raja-arvon mukainen hallitsemattomalle ympäristölle ja on turvallinen tässä käyttöoppaassa kuvatulla tavalla.

Säteilyaltistuslausunto: Tuote on Yhdysvalloissa ja Kanadassa kannettavien radiotaajuuslaitteiden altistumisrajojen mukainen, jotka on asetettu hallitsemattomalle ympäristölle.

HUOM

MOJAWA vakuuttaa täten, että tämä tuote on direktiivin 2014/53/EU olennaisten vaatimusten ja muiden asiaankuuluvien määräysten mukainen.

Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen löydät osoitteesta <https://www.mojawa.com>

CB/EC

VAROITUS

Vältä pariston vaihtamista vääränlaiseen.

Älä hävitä akkua tulessa tai kuumassa uunissa äläkä murskaa tai leikkaa akkua mekaanisesti.

Älä jätä akkua erittäin korkeaan ympäristöön, jossa on korkea lämpötila.

Vältä akun altistumista erittäin alhaiselle ilmanpaineelle.

Vältääksesi mahdolliset kuulovauriot, älä kuuntele pitkään suurella äänenvoimakkuudella.

Symboli osoittaa tasajännitettä.



KIERRÄTYS Tässä tuotteessa on sähkö- ja elektroniikkalaiteromut (SER) -lajittelusymboli. Tämä tarkoittaa, että tuotetta on käsiteltävä eurooppalaisen direktiivin 2012/19/EU mukaisesti, jotta se voidaan kierrättää tai purkaa ympäristövaikutusten minimoimiseksi.



Lausunto

Takuuehdot löytyvät Mojawan viralliselta verkkosivustolta <https://www.mojawa.com> tai ottamalla yhteyttä tuotteen myyjään. Tuotteen tekniset tiedot, mallit ja tämän käyttöoppaan sisältö voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

Saat uusimmat tiedot MOJAWAsta viralliselta verkkosivustolta: <https://www.mojawa.com>

Ota yhteyttä

Sähköposti: service@mojawa.com

Verkkosivusto: <https://www.mojawa.com>

Valmistaja: UPLUS Technology India Private Limited Osoite:

Survey No. 10 and 61, Thandalam Arakkonam Road, Kizhacheri Village, Tiruvallur District, Tamil Nadu, India